

Manual Rápido de Instalación

Videoportero Digital - VD04-A01

Gracias por comprar nuestro videoportero digital, con el fin de ayudarle a utilizar el producto de manera correcta, por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usarlo.

1. El Producto

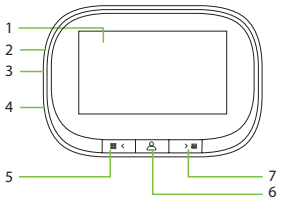

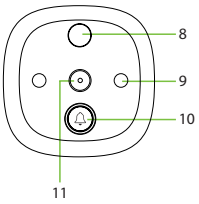

1) Pantalla LCD
2) Tecla de reinicio
3) Carga de batería
4) Ranura de tarjeta TF
5) Menú (Tecla izquierda)
6) Tecla de monitor
7) Tecla de navegación (Tecla derecha)
8) Sensor de detección de movimiento
9) LED IR
10) Timbre
11) Cámara

2. Instrucciones de Instalación

Paso 1: De acuerdo con el grosor de la puerta, seleccione un perno adecuado y, a continuación, atornille el perno en el agujero (consulte el icono de instalación 1).

Paso 2: Retire la película protectora adhesiva de doble cara en la parte posterior de la unidad exterior, inserte el cilindro de la unidad junto con el cable FPC a través de la mirilla de la puerta, luego pegue la parte exterior en la puerta (la detección de movimiento debe de estar arriba y el timbre abajo).


Paso 3: Saque el soporte metálico (la flecha "UP" en el soporte significa hacia arriba), pase el cable FPC a través del agujero rectangular, el tornillo derecho a través de la ranura del soporte metálico, entonces bloquee el soporte metálico con la unidad exterior firmemente.

Paso 4: Conecte el cable FPC de la unidad exterior al conector de la unidad interior (preste atención a la dirección correcta).


Paso 5: Las cuatro ranuras en la parte trasera de la unidad interior están alineadas con los cuatro puntos del soporte metálico y se sujetan hacia arriba, luego tire hacia abajo de la unidad exterior para fijarla firmemente.

Paso 6: Inserte la tarjeta TF en la unidad interior. Instalación terminada.


Paso 1:

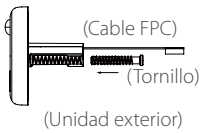

Paso 1:

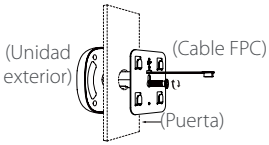

Paso 1:

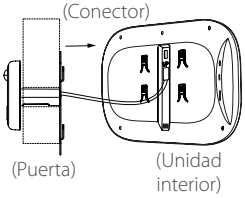

3. Menú de Configuración

En el estado de espera tras ser encendido, pulse la tecla de menú durante 3 segundos para entrar en la interfaz de configuración del menú, a continuación, presione la tecla izquierda o derecha para seleccionar el elemento, presione la tecla de monitor para confirmar, presione nuevamente la tecla de menú durante 3 segundos para salir.
Incluye 11 menús de configuración:

1. Lenguaje: Chino/Inglés.

2. Modo de Grabación: Foto/Vídeo. Cuando selecciona video, consumirá más energía.

3. Detección de Movimiento: Encendido /Apagado. Consumirá más energía cuando la detección de movimiento esté activada.

4. Temporizador de Pantalla: 15s/25s/35s/Apagada. Cuando se selecciona "Apagado", no se puede apagar automáticamente.

5. Timbre Encendido/ Apagado: Encendido /Apagado. El timbre no sonará cuando se seleccione "Apagado".

6. Tono de Timbre: 12 tonos de timbre para seleccionar.

7. Volumen de Timbre: "Alto", "Medio", "Bajo" son los 3 niveles para seleccionar.

8. Fecha y Hora: Puede ajustar el Año / Mes / Día / Hora / Minuto / Segundo.

9. Formatear el Disco: Todos los archivos de grabación pueden ser borrados cuando se formatea la tarjeta de memoria.

10.Configuración por Defecto: Recuperar la configuración de fábrica.

11. Versión de Software: Información de referencia.

4. Operaciones

Encendido: Presione la tecla de timbre o la tecla de monitor.

Apagado: Presione la tecla de monitor durante 3 segundos o pulse la tecla de reinicio, o se apagará automáticamente 15s/25s/35s después de encenderse.

Timbre: Al presionar la tecla de timbre, la unidad interior mostrará la vista de la cámara y sonará, al mismo tiempo, hará foto y video.

Modo de Grabación: El modo de grabación de foto y video se puede seleccionar en el menú de configuración.
1)Modo de Foto, al presionar el timbre o la tecla de monitor hará fotos.
2)Modo de video, al presionar la tecla de timbre o la tecla de monitor hará video.

Tomar Foto/Video: Presione la tecla de timbre o la tecla de monitor en estado de monitoreo.

Detección de Movimiento: Encienda está función, cuando algo se mueva a una distancia de 1-3 metros del producto, se encenderá y capturará fotos o tomará video.

Entrar/Salir de la Configuración Manual: Mantenga presionada la tecla de menú (tecla izquierda) durante 3 segundos.

Entrar en la Revisión de Registros: Presione prolongadamente la tecla de navegación (tecla derecha) durante 3 segundos.

5. Especificaciones

Pantalla	TFT 4.3 pulgadas
Sensor de Imagen	1 MP
Ángulo de Visión	Horizontal 120° (diagonal 170°)
Modo de Grabación	Foto /Video
Tono de Timbre	12 tonos opcionales
Tarjeta Micro SD	Soporta 1 to 32 GB
LED IR	2 PCS
Detección de Movimiento	1~3 Metros
Alimentación	Batería Recargable
Grosor de Puerta	35~120 mm
Lenguaje	Inglés, Chino
Tamaño de Producto	Unidad Interior 146*97*20 mm Unidad Exterior 61.5*61.5*13.5 mm

6. Paquete

Unidad Exterior	1pc
Unidad Interior	1pc
Soporte Metálico	1pc
Tornillo	1pc
Cable USB	1pc
Manual de usuario	1pc

7. Garantía: 1 año

La imagen es sólo para referencia, los productos en general prevalecen, la producción se reservan el derecho de mejorar la apariencia, la funcionalidad y actualizaciones sin previo aviso



www.zkteco.com

www.zktecolatinoamerica.com

Derechos de Autor © 2022, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.