Manual de Usuario

ML100

Fecha: Enero 2026
Versión: 2.0

Gracias por elegir nuestro producto. Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de utilizarlo. Siga estas instrucciones para asegurarse de que el producto funciona correctamente. Las imágenes mostradas en este manual son sólo para fines ilustrativos. Para más información, visite el sitio www.zkteco.com

Notas Importantes

1. Lea atentamente este Manual del usuario o comuníquese con Atención al cliente para cualquier consulta.
2. Requieren cuatro pilas alcalinas AA (no incluidas) para encender la cerradura.
   Las pilas no alcalinas y recargables NO SE RECOMIENDAN.
3. No retire las baterías de la cerradura cuando esté funcionando.
4. Las baterías deben reemplazarse inmediatamente cuando la cerradura emita la advertencia de "Batería baja".
5. La cerradura está equipada con llaves mecánicas para desbloqueo manual. Guarde las llaves mecánicas en un lugar seguro.
6. Consejos de posicionamiento de huellas dactilares: Dedos recomendados: Índice, medio o anular; evite usar el pulgar o el meñique, ya que es difícil presionar con precisión sobre el lector de huellas digitales con estos.



OK



Demasiado baja



Demasiado cerca del borde



OK



Verticalmente

Nota: Utilice el método correcto al presionar con los dedos el lector de huellas digitales para registrarse e identificarse. Nuestra empresa no asumirá ninguna responsabilidad por problemas de reconocimiento que puedan resultar del uso incorrecto del producto. Nos reservamos el derecho de interpretación final y modificación de este punto. /

Tabla de Contenido

Vista del Producto **1**

Definiciones **2**

Cómo Utilizar **3**

1. Reiniciar la Cerradura 3
2. Activar la Cerradura 3
3. Registro del primer administrador 3
4. Programación de las funciones a través del menú 4
5. Conectar la cerradura a la aplicación 6

Operaciones Básicas **7**


Desbloquee la puerta con huella digital 7

Desbloquee la puerta con contraseña 7

Desbloquee la puerta con tarjeta IC 8

Desbloquee la puerta con App 8

Vista del Producto

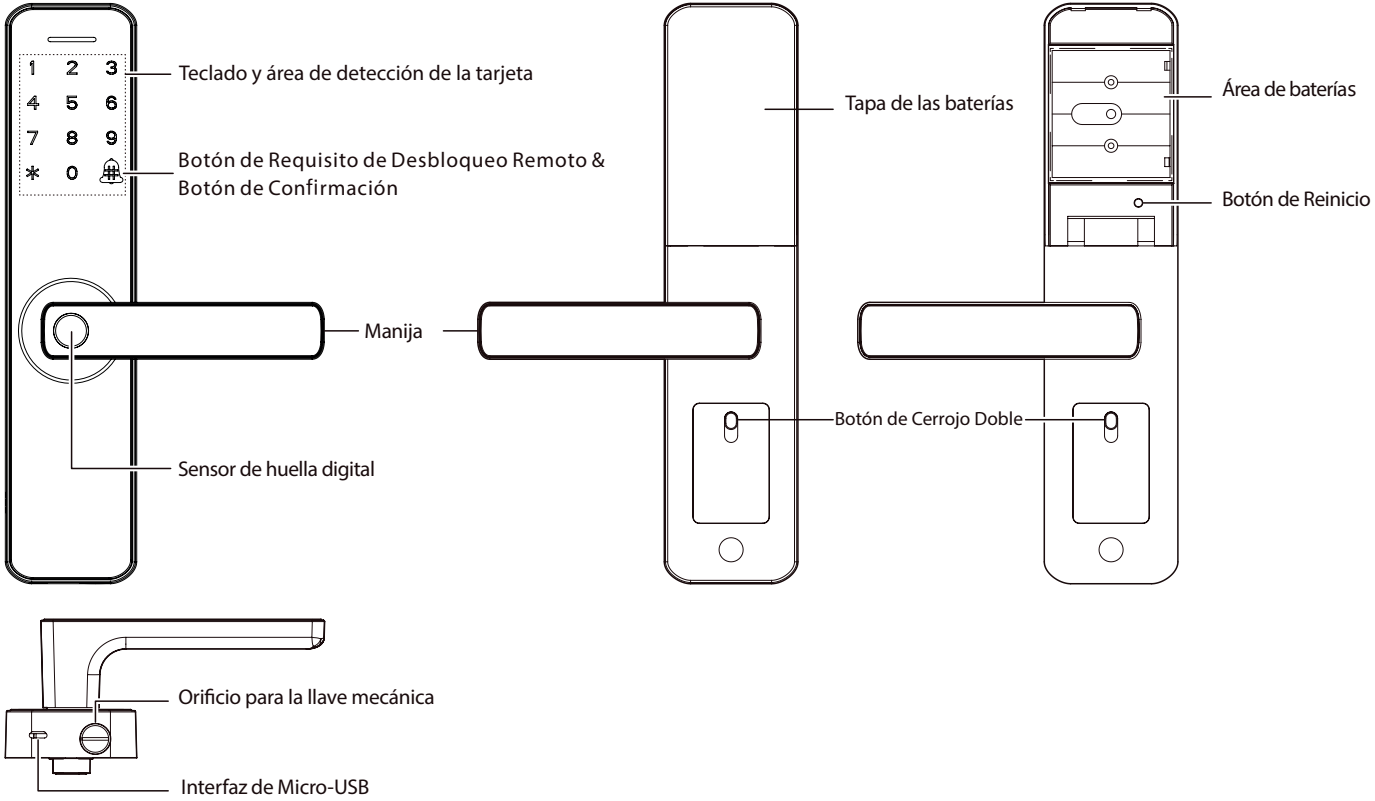

Definiciones

- **Nota:** Cada usuario puede registrar una huella digita, una tarjeta o una contraseña.
- **Inicialización:** Todos los datos de usuario registrados serán eliminados y restaurados a valores de fábrica.
- **Roles de usuario:** La cerradura está diseñada para dos roles de usuario: Administrador y Usuario. El administrador tiene permiso para ingresar al menú y abrir la puerta, pero el usuarios solo tiene permiso para abrir la puerta.
- **Contraseña aleatoria:** Para proteger la contraseña, los usuarios pueden ingresar su contraseña con dígitos aleatorios antes o después de la contraseña real. Se puede ingresar un máximo de 32 números (incluida la contraseña real). Por ejemplo: si la contraseña correcta es 123456, entonces la contraseña aleatoria puede ser 89123456807, 1234562363, 389123456, etc.
- **Registro de respaldo:** Después de su primer registro, podrá cambiar su registro de contraseña y tarjeta, o continúe registrando las huellas digitales restantes.
- **Modo normalmente abierto:** Esta función es para mantener la puerta siempre abierta, lo que es adecuado para salas de reuniones y lugares sin restricciones de acceso.
- **Advertencia de Batería Baja:** Cuando la energía de la batería es baja, la cerradura indicará "Baja batería, reemplace las baterías!" después de ser encendida. La sensibilidad del teclado se verá afectada si se utilizan las mismas baterías de bajo consumo.

Cómo Utilizar

1. .Reiniciar la Cerradura:

Presione y mantenga presionado el botón de reinicio durante 3 segundos o hasta que escuche el mensaje de audio, luego presione la tecla para confirmar.

2. Activar la Cerradura:

Para activar la cerradura, toque el teclado con el dorso de la mano o los dedos.

3. Registro del primer administrador

1) Toque el teclado para activar la cerradura.
2) Para acceder al menú, presione las teclas * y y ingrese la contraseña predeterminada del administrador "123456" y presione la tecla para confirmar. /
3) Presione 1 para agregar usuario y luego presione 1 para registrar administrador; puede registrar una contraseña o una huella digital.


4. Programación de las funciones a través del menú:

1) Toque el teclado para activar la cerradura.

2) Presione las teclas * y para acceder al menú. /

3) Verifique el administrador con su huella digital o ingrese la contraseña y presione la tecla para confirmar.

4) Ingrese el dígito correspondiente a la función a realizarla siguiendo la guía de voz.

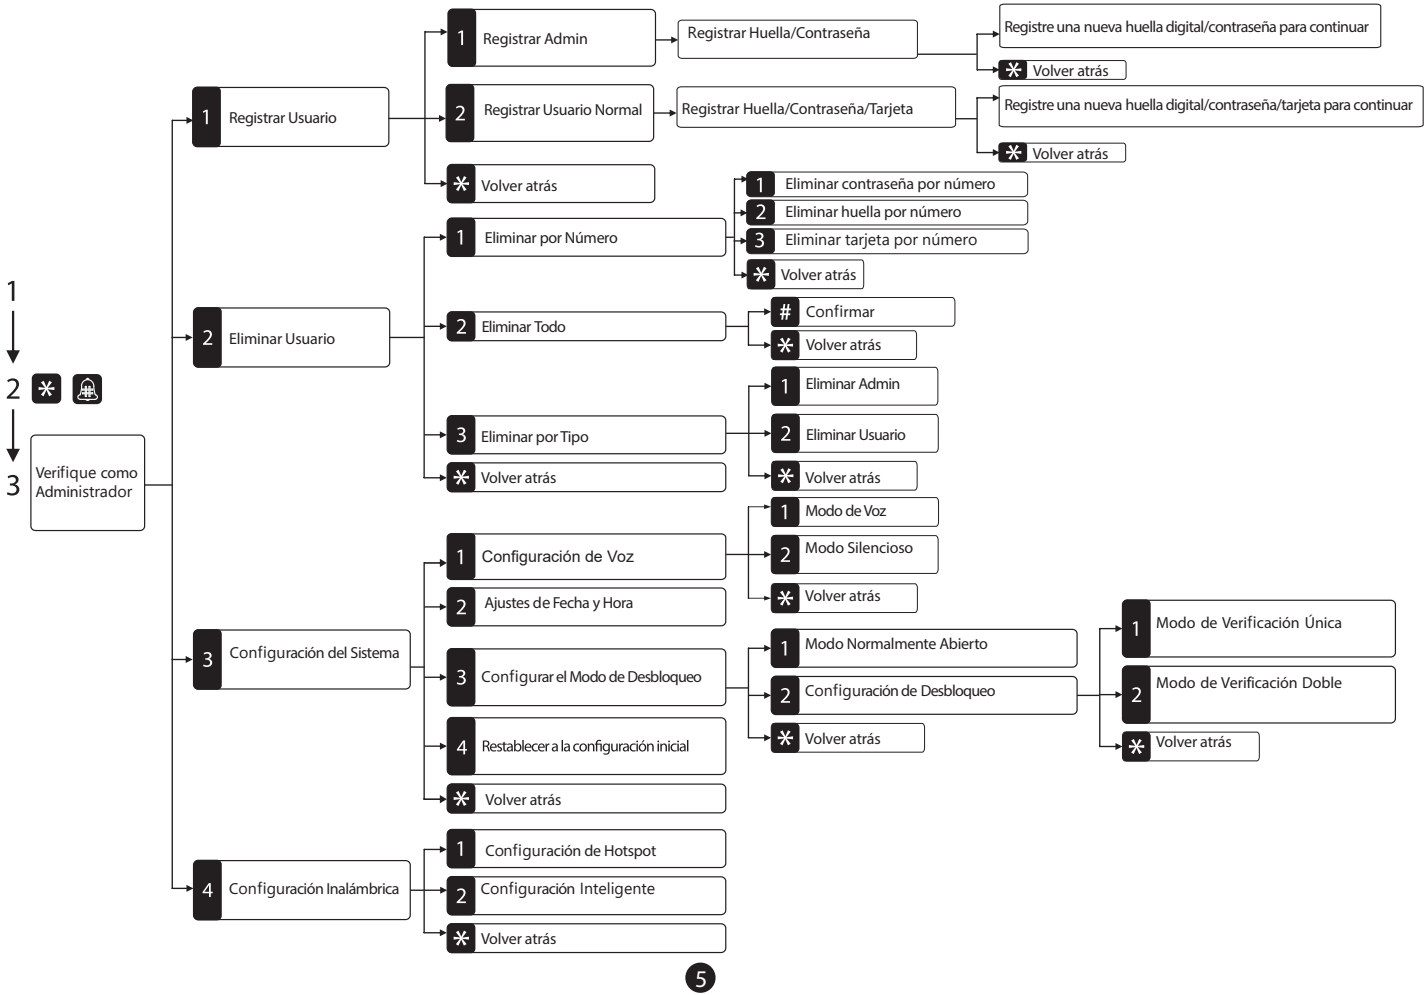
1
2 * M
3
Verifique como Administrador
1 Registrar Usuario
1 Registrar Admin
Registrar Huella/Contraseña
Registre una nueva huella digital/contraseña para continuar
* Volver atrás
2 Registrar Usuario Normal
Registrar Huella/Contraseña/Tarjeta
Registre una nueva huella digital/contraseña/tarjeta para continuar
* Volver atrás
* Volver atrás
2 Eliminar Usuario
1 Eliminar por Número
1 Eliminar contraseña por número
2 Eliminar huella por número
3 Eliminar tarjeta por número
* Volver atrás
2 Eliminar Todo
Confirmar
* Volver atrás
3 Eliminar por Tipo
1 Eliminar Admin
2 Eliminar Usuario
* Volver atrás
* Volver atrás
3 Configuración del Sistema
1 Configuración de Voz
1 Modo de Voz
2 Modo Silencioso
* Volver atrás
2 Ajustes de Fecha y Hora
3 Configurar el Modo de Desbloqueo
1 Modo Normalmente Abierto
2 Configuración de Desbloqueo
1 Modo de Verificación Única
2 Modo de Verificación Doble
* Volver atrás
* Volver atrás
4 Restablecer a la configuración inicial
* Volver atrás
4 Configuración Inalámbrica
1 Configuración de Hotspot
2 Configuración Inteligente
* Volver atrás

5. Conectar la cerradura a la aplicación :

1) Busque la aplicación ZSmart en Apple App Store o Google Play Store y descargue la aplicación en su teléfono móvil. Abra la aplicación Zsmart e inicie sesión con su cuenta. Si no tiene una cuenta, cree una cuenta con su número de teléfono o correo electrónico.

2) Para configurar el dispositivo por favor conecte una red Wi-Fi segura con su teléfono inteligente, luego abra Bluetooth en su móvil y acérquelo al dispositivo.

3) Toque el teclado para activar la cerradura, y luego elija la Configuración Inalámbirca en la cerraudra.

4) Para buscar el dispositivo en la aplicación a través de Bluetooth, haga clic en el botón "+" y agregue el dispositivo en la esquina superior derecha de la página de inicio.

Operaciones Básicas

Desbloquee la puerta con huella digital

Presione la huella digital registrada en el sensor de huellas → Gire la manija hacia abajo para abrir la puerta

Desbloquee la puerta con contraseña:

Toque el teclado para activar la cerradura → Ingrese la contraseña registrada y luego presione la tecla # para confirmar → Gire la manija hacia abajo para abrir la puerta

Nota: Los usuarios pueden ingresar una contraseña aleatoria para evitar que cualquier persona observe la contraseña. La longitud máxima de la contraseña aleatoria es de 32 dígitos (incluida la contraseña real).

Desbloquee la puerta con tarjeta IC:

Deslice la tarjeta registrada en el área de detección → Gire la manija hacia abajo para abrir la puerta

Desbloquee la puerta con App:

Toque la tecla en la cerradura → Cuando aparezca el pop-up **DESBLOQUEO** remoto, abra la aplicación y toque el botón de desbloqueo. → Gire la manija hacia abajo para abrir la puerta



www.zkteco.com

www.zktecolatinoamerica.com

Derechos de Autor © 2024, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.