FaceKiosk-H10A

Manual de Usuario

Fecha: Diciembre 2024
Versión: 1.1
Español

Gracias por elegir nuestro producto. Lea cuidadosamente las instrucciones antes de la operación. Siga estas instrucciones para asegurarse de que el producto funcione correctamente. Las imágenes que se muestran en este manual son solo para fines ilustrativos.



Para obtener más detalles, visite el sitio web de nuestra empresa
www.zkteco.com

Copyright © 2021 ZKTECO CO., LTD. Derechos Reservados.

Sin el consentimiento previo por escrito de ZKTeco, ninguna parte de este manual se puede copiar o reenviar de ninguna manera o forma. Todas las partes de este manual pertenecen a ZKTeco y sus subsidiarias (en adelante, la "Compañía" o "ZKTeco")

Marca Registrada

ZKTeco es una marca registrada de ZKTeco. Las marcas registradas involucradas en este manual son propiedad de sus respectivos dueños.

Exención de Responsabilidad

Este manual contiene información sobre la operación y mantenimiento del equipo ZKTeco. Los derechos de autor en todos los documentos, dibujos, etc. en relación con el equipo suministrado por ZKTeco se confieren y son propiedad de ZKTeco. El contenido del presente no debe ser utilizado o compartido por el receptor con ningún tercero sin el permiso expreso por escrito de ZKTeco.

El contenido de este manual debe leerse en su totalidad antes de comenzar la operación y el mantenimiento del equipo suministrado. Si alguno de los contenidos del manual parece poco claro o está incompleto, comuníquese con ZKTeco antes de comenzar la operación y el mantenimiento de dicho equipo.

Es un pre-requisito esencial para la operación y mantenimiento satisfactorios que el personal de operación y mantenimiento esté completamente familiarizado con el diseño y que dicho personal haya recibido capacitación exhaustiva sobre el funcionamiento y mantenimiento de la máquina / unidad / equipo. Es esencial para la operación segura de la máquina / unidad / equipo que el personal haya leído, entendido y seguido las instrucciones de seguridad contenidas en el manual.

En caso de conflicto entre los términos y condiciones de este manual y las especificaciones del contrato, dibujos, hojas de instrucciones o cualquier otro documento relacionado con el contrato, prevalecerán las condiciones / documentos del contrato. Las condiciones / documentos específicos del contrato se aplicarán con prioridad.

ZKTeco no ofrece garantía o representación con respecto a la integridad de cualquier información contenida en este manual o cualquiera de las modificaciones hechas al mismo. ZKTeco no extiende la garantía de ningún tipo, incluida, entre otras, cualquier garantía de diseño, comerciabilidad o idoneidad para un particular
propósito.

ZKTeco no asume responsabilidad por ningún error u omisión en la información o documentos a los que se hace referencia o se vincula a este manual. El usuario asume todo el riesgo en cuanto a los resultados y el rendimiento obtenidos del uso de la información.

ZKTeco en ningún caso será responsable ante el usuario o un tercero por daños incidentales, consecuentes, indirectos, especiales o ejemplares, incluidos, entre otros, pérdida de negocios, pérdida de ganancias, interrupción de negocios, pérdida de información comercial o cualquier pérdida material derivada de, en relación con, o relacionada con el uso de la información contenida o referenciada en este manual, incluso si ZKTeco tiene, la posibilidad de tales daños.

Este manual y la información que contiene pueden incluir imprecisiones técnicas, de otro tipo o errores tipográficos. ZKTeco cambia periódicamente la información aquí contenida que se incorporará a nuevas adiciones / modificaciones al manual. ZKTeco se reserva el derecho de agregar, eliminar, enmendar o modificar la información contenida en el manual de vez en cuando en forma de circulares, cartas, notas, etc. para una mejor operación y seguridad de la máquina / unidad / equipo. Dichas adiciones o enmiendas están destinadas a mejorar las operaciones de la máquina / unidad / equipo y dichas enmiendas no otorgarán ningún derecho a reclamar compensación o daños bajo ninguna circunstancia.

ZKTeco no será responsable de ninguna manera (i) en caso de mal funcionamiento de la máquina / unidad / equipo debido a cualquier incumplimiento de las instrucciones contenidas en este manual (ii) en caso de operación de la máquina / unidad / equipo más allá de los límites de velocidad (iii) en caso de operación de la máquina y el equipo en condiciones diferentes a las prescritas en el manual.

 Copyright©2024 ZKTECO CO., LTD. Todos los Derechos Reservados.

El producto se actualizará periódicamente sin previo aviso. Los últimos procedimientos de operación y documentos relevantes están disponibles en http://www.zkteco.com.

Si hay algún problema relacionado con el producto, contáctenos.

Oficinas Generales ZKTeco

Dirección ZKTeco Industrial Park, No. 32, Industrial Road, Tangxia Town, Dongguan, China.
Teléfono +86 769 - 82109991
Fax +86 755 - 89602394

Para consultas relacionadas con nuestras ventas, escríbanos a sales@zkteco.com.
Para saber más sobre nuestras sucursales globales, visite www.zkteco.com.

Copyright©2024 ZKTECO CO., LTD. Todos los Derechos Reservados.

Acerca de la Compañía

ZKTeco es uno de los mayores fabricantes de lectores de RFID y biométricos (huellas dactilares, faciales, venas digitales) más grandes del mundo. Las ofertas de productos incluyen Lectores y Paneles de Control de Acceso, Cámaras de Reconocimiento Facial de rango cercano y alejado, controladores de Ascensores, Torniquetes, Cámaras de Reconocimiento de Placas Vehiculares (LPR) y productos de Consumo, que incluyen cerraduras de puerta con lector de huellas digitales y cerraduras de puertas. Nuestras soluciones de seguridad son multilingües y están localizadas en más de 18 idiomas diferentes. En las modernas instalaciones de fabricación con certificación ISO9001 de 700,000 pies cuadrados de ZKTeco, controlamos la fabricación, el diseño de productos, el ensamblaje de componentes y la logística, todo bajo un mismo techo.

Los fundadores de ZKTeco se han determinado la investigación y el desarrollo independientes de los procedimientos y la producción del SDK de verificación biométrica, que inicialmente se aplicó ampliamente en los campos de seguridad de PC y autenticación de identidad. Con la mejora continua del desarrollo y muchas aplicaciones de mercado, el equipo ha construido gradualmente un ecosistema de autenticación de identidad y un ecosistema de seguridad inteligente, que se basan en técnicas de verificación biométrica. Con años de experiencia en la industrialización de las verificaciones biométricas, ZKTeco se estableció oficialmente en 2007 y ahora ha sido una de las empresas líderes a nivel mundial en la industria de verificación biométrica que posee varias patentes y es seleccionada como la Empresa Nacional de Alta Tecnología por 6 años consecutivos. Sus productos están protegidos por derechos de propiedad intelectual.

Acerca del Manual

Este manual introduce la gestión de FaceKiosk-H10A.

Todas las imágenes mostradas son sólo para fines ilustrativos. Las cifras en este manual pueden no ser exactamente consistentes con los productos reales.

Copyright©2024 ZKTECO CO., LTD. Todos los Derechos Reservados.

Convenciones del Documento

La convención utilizada en este manual se enumera a continuación:

Convención Gráfica

Para el software	
Convención	Descripción
Negritas	Usado para identificar interfaz del software como: **OK, Confirmar, Cancelar**
>	Multi-nivel del menú son separados por éstos corchete, Ejemplo: **Archivo > Crear > Carpeta**.
Para el dispositivo	
Convención	Descripción
<>	Nombres de botones o teclas para dispositivos. Por ejemplo, pulse <**OK**>.
[ ]	Los nombres de ventanas, opciones de menú, tablas de datos y campos aparecen entre corchetes. Por ejemplo, abra la ventana [Nuevo usuario].
/	Los menús de varios niveles se separan mediante barras inclinadas. Por ejemplo, [Archivo / Crear / Carpeta].

Símbolos

Convención	Descripción
	Esto implica sobre el aviso o presta atención en el manual.
	Información general que ayuda a realizar las operaciones más rápidamente.
	Información para considerar.
	Para evitar peligros o errores.
	Declaración o acontecimiento de advertencia de algo o que sirve de ejemplo.

Copyright©2024 ZKTECO CO., LTD. Todos los Derechos Reservados.

Contenido

1 Vista General 8

2 Pantalla de Inicio 8

2.1 Estilo de Pantalla *8*

3 Luz LED de Estado 9

4 Menú Principal 10

5 Gestión de Reunión 10

5.1 Lista de Reuniones *11*

5.2 Parámetros de Reunión *12*

6 Ajustes de Comunicación 13

6.1 Ajustes de Wi-Fi *13*

6.2 Ajustes de Ethernet *14*

6.3 Ajustes del Servidor Cloud *15*

7 Ajustes del Sistema 16

7.1 Ajustes de Seguridad *16*

7.1.1 Verificación con ID de Usuario 16

7.1.2 Verificación con Nombre de Usuario 17

7.1.3 Verificación con Rostro 17

7.1.4 Acuerdo de Privacidad 17

7.1.5 Salir 17

7.2 Fecha y Día *17*

7.3 Parámetros de Rostro *18*

7.3.1 Umbral de Rostro 18

7.3.2 Umbral de Detección de Vida 18

7.4 Tiempo de Espera del Menú *19*

8 Gestión de Datos 19

8.1 Eliminación de Datos *19*

8.2 Respaldo y Restauración *20*

9 Gestión de Usuarios 21

10 Gestión de Acceso 23

11 Registro de Reuniones 23

12 Información del Sistema 24

13 Conexión a ZKBio CVSecurity 25

13.1 Ajustes del Dispositivo *25*

13.2 Agregar Dispositivo al Software *25*

13.3 Creación de una Sala de Reunión *27*

 Copyright©2024 ZKTECO CO., LTD. Todos los Derechos Reservados.

13.4 Reservación *28*
13.5 Verificación *29*

Copyright©2024 ZKTECO CO., LTD. Todos los Derechos Reservados.

1 Vista General


FaceKiosk-H10A es una terminal de reconocimiento facial que permite la reserva y programación inteligente en salas de reuniones corporativas. FaceKiosk-H10A incorpora una cámara dinámica binocular ancha y un lector de tarjetas RFID. Los participantes en la reunión pueden validarse mediante el reconocimiento facial o la lectura de tarjetas IC.
Además, FaceKiosk-H10A tiene una pantalla táctil LCD de 10.1 pulgadas, que mostrará claramente el programa de la reunión.
El usuario conocerá el estado actual disponible de la sala de conferencias mediante la luz led de estado del dispositivo. Cuando los usuarios ocupan una sala de conferencias, la luz roja estará encendida. La luz verde se enciende cuando la sala de conferencias está disponible.

2 Pantalla de Inicio

La configuración del estilo de la pantalla de inicio se selecciona en [Gestión de Reuniones] > [Tema de la Reunión].

2.1 Estilo de Pantalla

La información de la página de inicio incluye el nombre de la sala de reuniones, la hora de la reunión, el solicitante, el nombre de la reunión, el botón de menú, el botón de la lista de reuniones, la hora y la fecha del dispositivo.

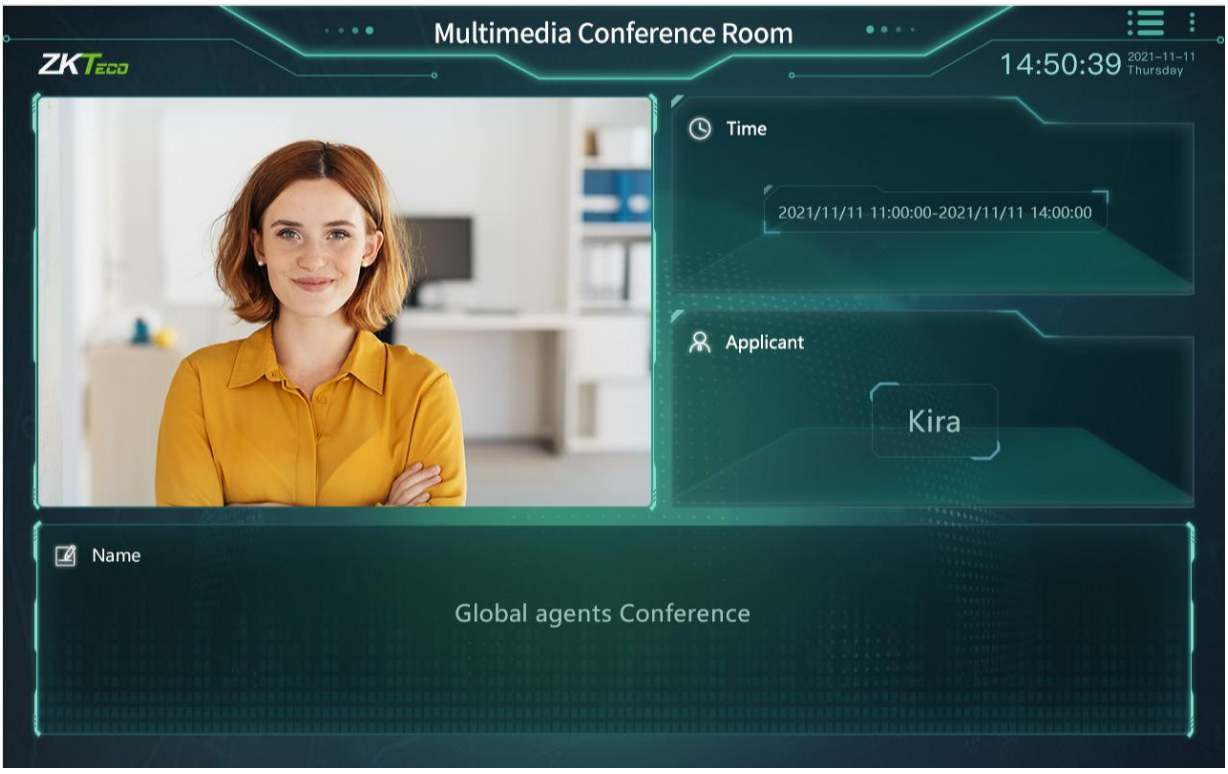

- **Nombre de la sala de reuniones**: Emitido por el software. Cuando la sala de reuniones del software está vinculada con un equipo de reuniones, el nombre de la sala de reuniones se sincronizará con el equipo.
- **Hora**: Muestra la hora actual de inicio y finalización de la reunión.
- **Solicitante**: Muestra el nombre del usuario que ha solicitado la reunión.
- **Nombre**: Muestra el nombre de la reunión.

Copyright©2024 ZKTECO CO., LTD. Todos los Derechos Reservados.

Nota: La hora de la reunión, el solicitante y el nombre de la reunión sólo se muestran después de llegar a la hora de inicio de la reunión. Si el software (ZKBio CVSecurity) ha establecido la hora de entrada y salida, la información de la reunión se mostrará según la hora más temprana y la más tardía.

- **Botón del Menú Principal**: Haga clic en el botón de la esquina superior derecha para acceder a la página del menú principal.
- **Botón Lista de reuniones**: Haga clic en el botón de la esquina superior derecha para acceder a la página de la lista de reuniones, que sólo muestra toda la información de la reunión del día.



3 Luz LED de Estado

El color de la barra luminosa del equipo se utiliza para mostrar el estado de la sala de reuniones actual.

- **Verde**: indica que la sala de reuniones se encuentra en estado disponible, es decir, el dispositivo no tiene ninguna reunión en este momento.
- **Rojo**: la sala de reuniones está en uso y el dispositivo tiene actualmente una reunión en curso.


Nota: De acuerdo con la hora de inicio, la hora de finalización, la hora de inicio de sesión y la hora de finalización de sesión de la reunión, la hora más temprana y la hora más tardía se toman como el periodo de tiempo ocupado.

Copyright©2024 ZKTECO CO., LTD. Todos los Derechos Reservados.

4 Menú Principal


Bajo el tema de estilo tecnológico, haga clic en el botón de la esquina superior derecha para acceder al menú principal. Bajo el tema de estilo empresarial, haga clic en el botón de la esquina superior derecha para acceder al menú principal.

Nota: Si el Super Administrador no está registrado para el dispositivo, pulse para acceder al menú principal. Si el dispositivo tiene un Super Administrador, entonces se requiere su verificación para acceder al menú principal. Por motivos de seguridad, es aconsejable registrar al Administrador mientras se utiliza el dispositivo por primera vez.

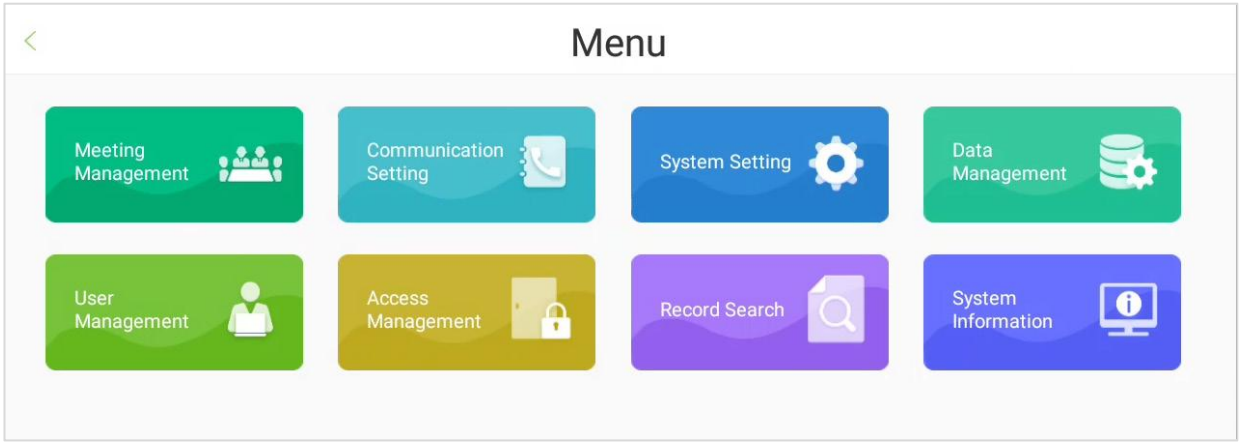

5 Gestión de Reunión

Abra el menú principal y seleccione **Gestión de Reunión**, la gestión de reunión incluye lista de reuniones, tema de la reunión, parámetro de la reunión, lema (sólo se muestra bajo el tema configurado como estilo de negocios).

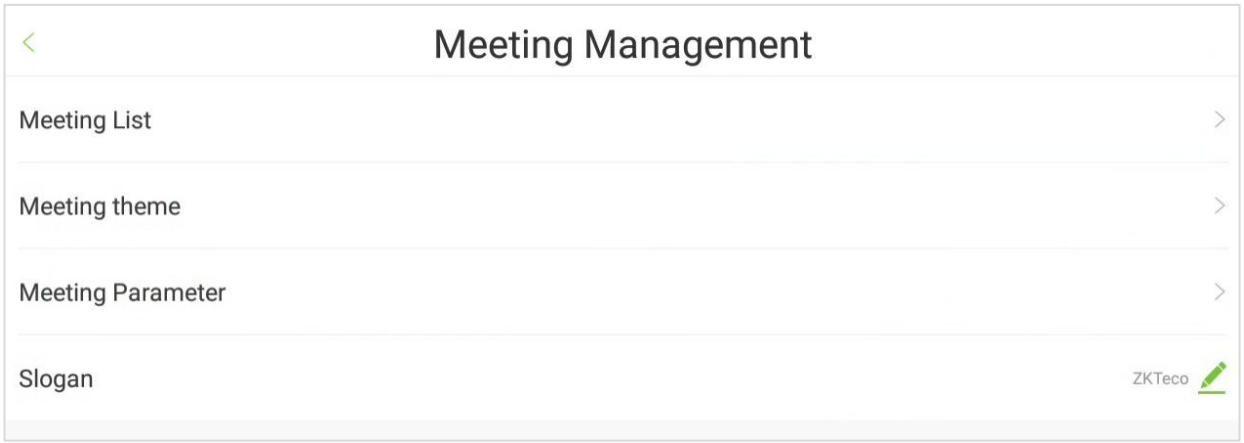


Copyright©2024 ZKTECO CO., LTD. Todos los Derechos Reservados.


5.1 Lista de Reuniones

Toda la información de la reunión distribuida por el software estará en esta lista. La lista incluye el nombre y la hora de la reunión.


Nota: El dispositivo borrará todos los datos de la reunión del día anterior a las 00:00:05 de cada día.

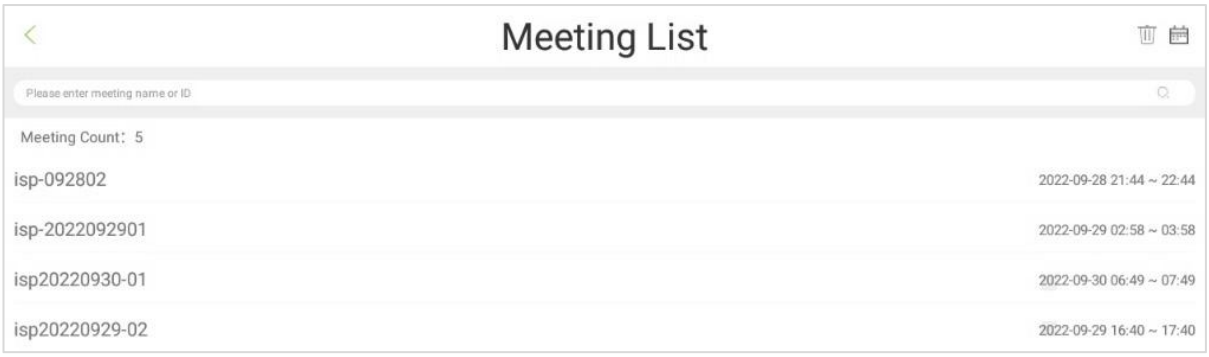

- **Lista de participantes**: Haga clic en una lista de reuniones para acceder a la interfaz de la lista de participantes, como se muestra a continuación. Las fuentes negras indican que la persona se ha registrado, y las fuentes rojas indican que la persona no se ha registrado.

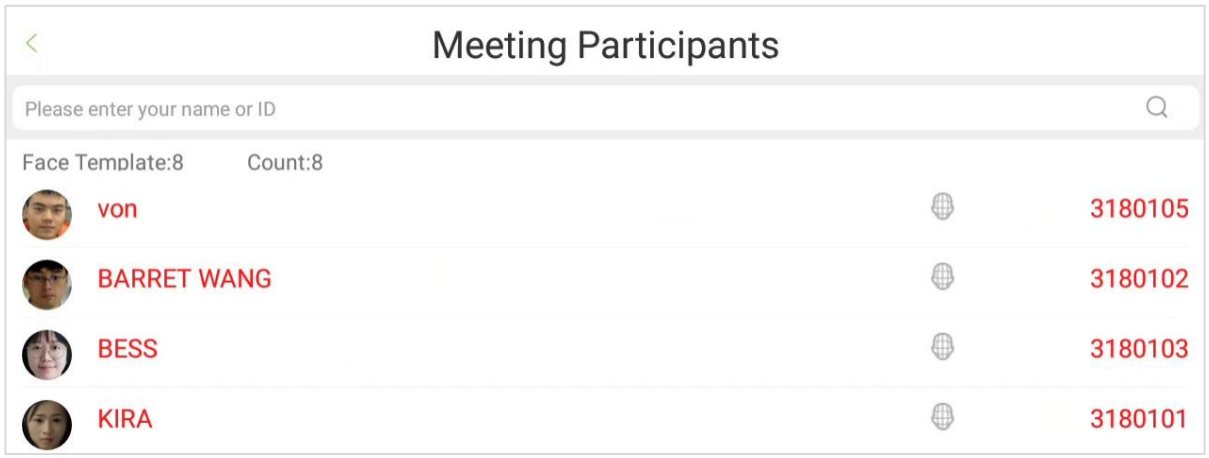

- **Función de barra de búsqueda**: Admite la búsqueda difusa por nombre de reunión o número de identificación.
- **Filtrado de fechas**: Haga clic en el icono de calendario de la esquina superior derecha, seleccione las fechas de inicio y fin y haga clic en [**OK**] para filtrar la reunión en el período de tiempo correspondiente.

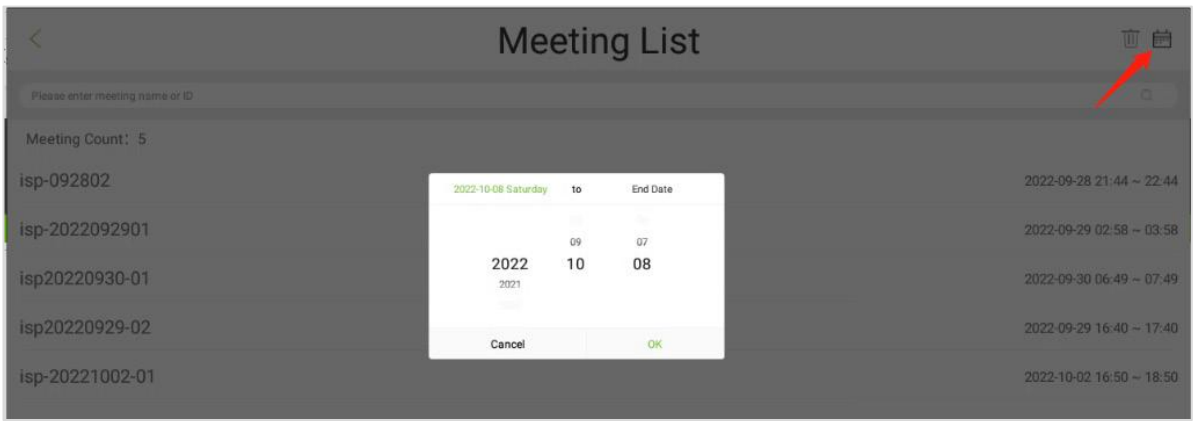


Copyright©2024 ZKTECO CO., LTD. Todos los Derechos Reservados.

5.2 Parámetros de Reunión

Los parámetros de reunión incluyen periodo de registro duplicado, borrado cíclico de registros de reunión, guardar fotos de reunión, borrado cíclico de fotos de reunión y verificar título.



- **Período(s) de control duplicado**: El usuario puede establecer un periodo de tiempo en el que no se tendrán en cuenta los registros de entrada repetidos del mismo usuario. (Unidad: segundo). El rango de ajuste es de 0~9999s. 0 significa sin límite.
- **Borrar registros de reunión cíclicamente**: Indica la duración hasta la que se guardarán los registros de la reunión. Es decir, cuando el registro de la reunión alcanza su capacidad máxima, se borra el registro más antiguo de forma cíclica. La capacidad máxima del registro de reunión es de 20w. El intervalo de valores es de 0-9999. 0 significa que no se borra.
- **Guardar fotos de la reunión**: Establezca si desea guardar la foto de la reunión capturada después de la verificación facial. El valor predeterminado es activado. Al mismo tiempo, si está activada, las fotos del rostro mostradas durante la verificación son fotos capturadas, y si está cerrada, las fotos mostradas durante la verificación son fotos registradas.
- **Borrar fotos de reunión cíclicamente**: Cuando la foto de la reunión alcance su capacidad máxima, se borrará la foto de la reunión más antigua de forma cíclica. La capacidad máxima de la foto de la reunión es de 1w. El intervalo de valores es de 0-9999. 0 significa que no se borra.
- **Verificar Título**: Información de aviso personalizada después del registro. La longitud máxima es de 25 bytes. El pase de verificación por defecto es Success, y el fallo de verificación es Failed, puede editarse.

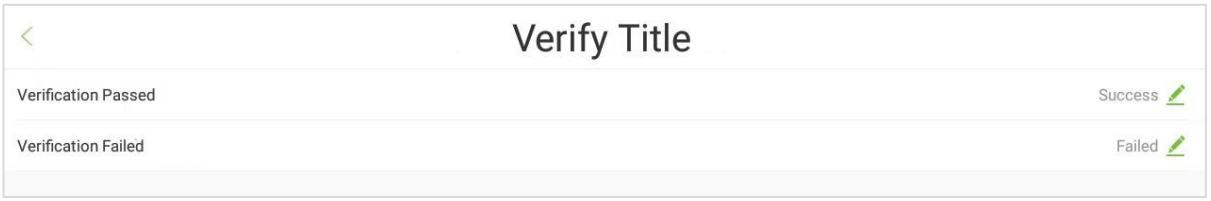


Copyright©2024 ZKTECO CO., LTD. Todos los Derechos Reservados.

6 Ajustes de Comunicación


Para habilitar la comunicación entre el dispositivo y el PC a través de una red, es necesario configurar los parámetros de comunicación en el dispositivo.

Pulse [**Ajustes de Comunicación**] para establecer la comunicación.

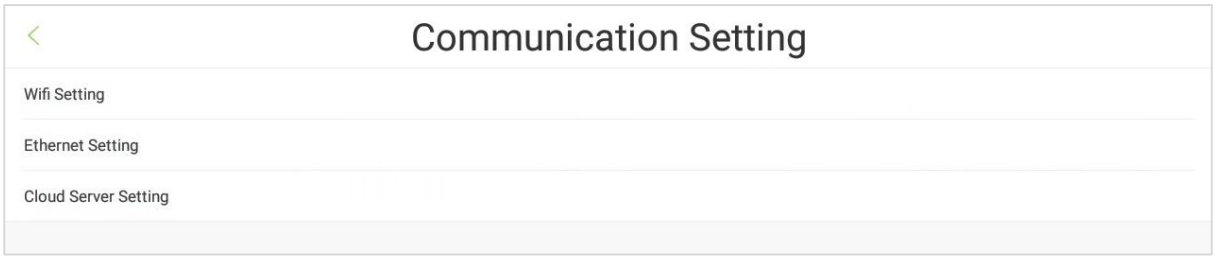

6.1 Ajustes de Wi-Fi


Abra [**Ajustes de Comunicación**] > [**Ajustes de Wi-Fi**] para configurar los parámetros de Wi-Fi.

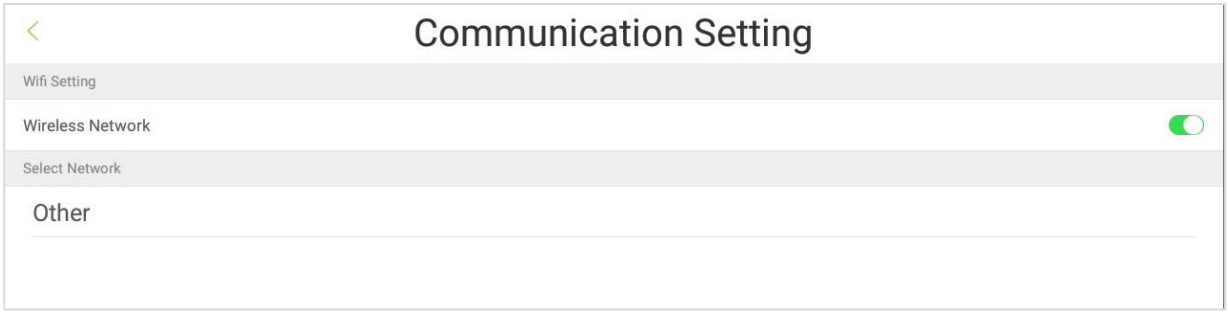

Copyright©2024 ZKTECO CO., LTD. Todos los Derechos Reservados.

6.2 Ajustes de Ethernet

Abra [**Ajustes de Comunicación**] > [**Ajuste de Ethernet**] para configurar los parámetros de LAN.

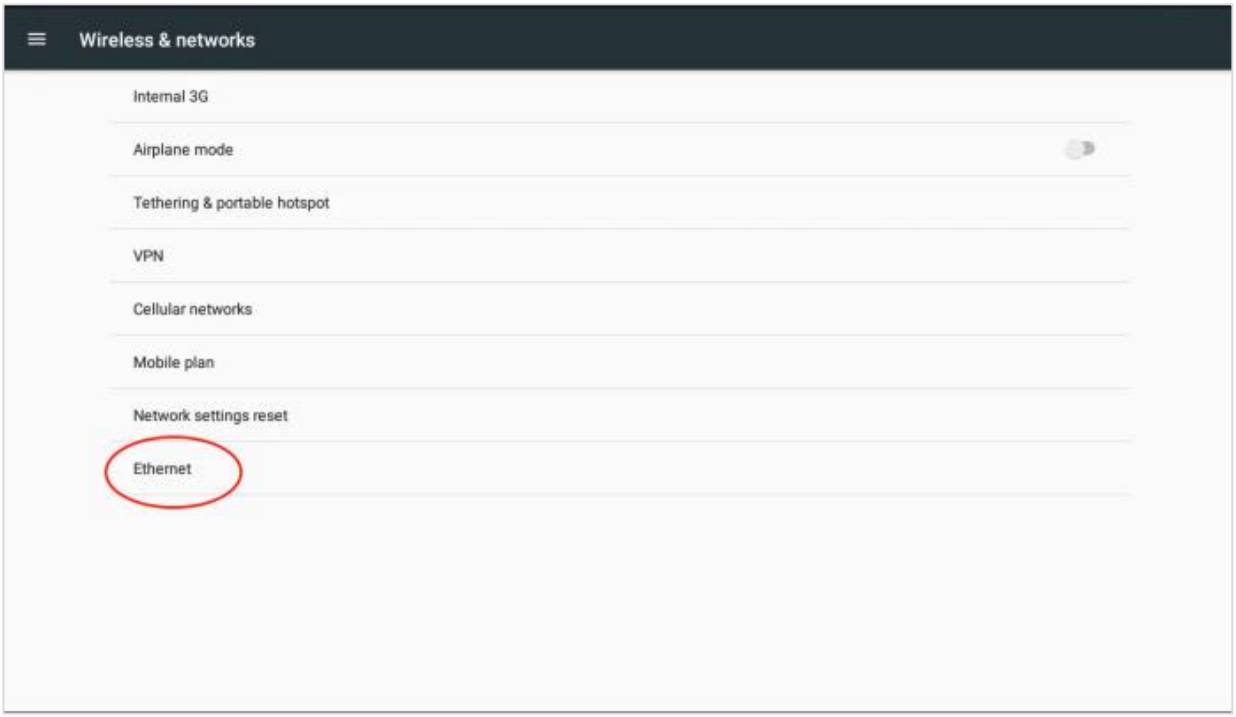




Copyright©2024 ZKTECO CO., LTD. Todos los Derechos Reservados.

6.3 Ajustes del Servidor Cloud

Abra [**Ajustes de Comunicación**] > [**Ajustes de Servidor Cloud**] para configurar los parámetros de conexión del servidor PUSH.

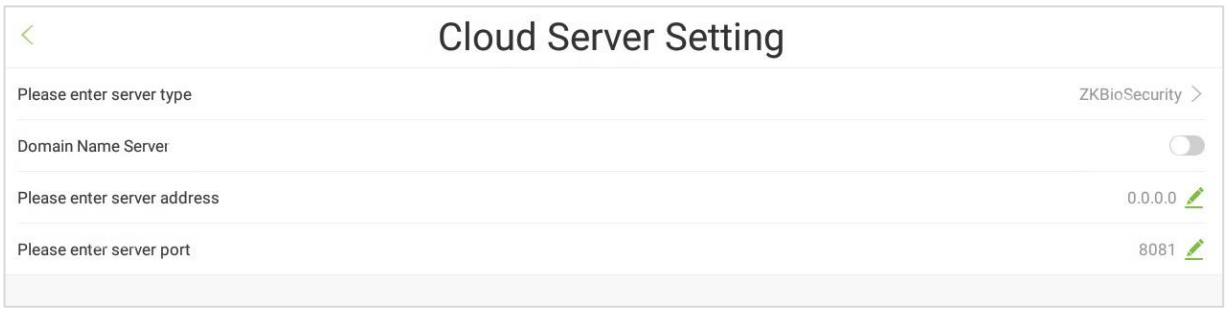


- **Introduzca el tipo de servidor**: Seleccione el tipo de software para conectarse.
- **Servidor de nombres de dominio**: El ajuste debe estar habilitado cuando el software conectado esté en modo Https.
- **Introduzca la dirección del servidor**: Establezca la dirección del servidor del software.
- **Introduzca el puerto del servidor**: Establezca el puerto del servidor del software.

Copyright©2024 ZKTECO CO., LTD. Todos los Derechos Reservados.


7 Ajustes del Sistema

Abra el menú principal y seleccione [**Ajustes del Sistema**]. Los ajustes del sistema facilitan la configuración de los parámetros del sistema en función de las necesidades.

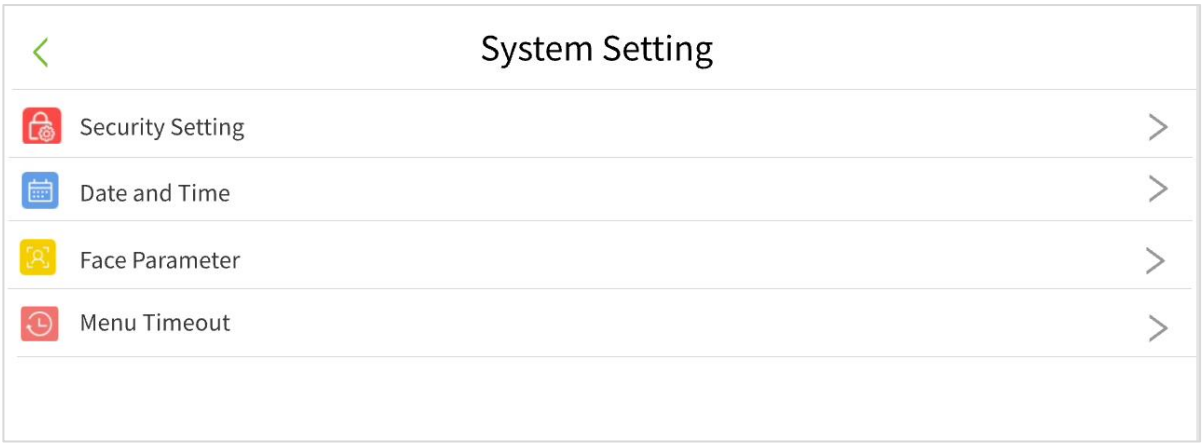

7.1 Ajustes de Seguridad

Abra [**Ajustes del Sistema**] > [**Ajuste de Seguridad**] para configurar la seguridad del sistema.

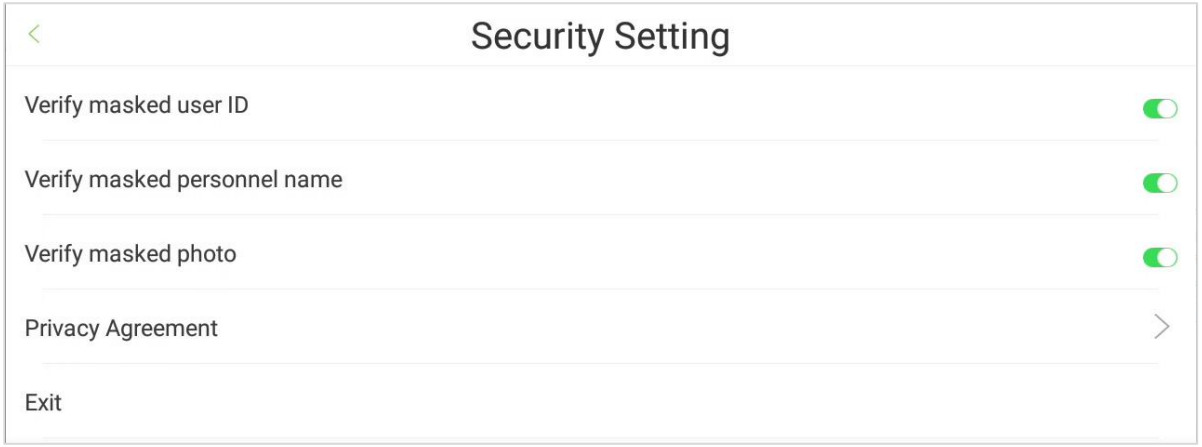

7.1.1 Verificación con ID de Usuario

Configure si desea mostrar el ID de usuario después de la verificación. El valor predeterminado es activado. Si está activada, la información verificada ocultará el ID del usuario (no se mostrará en texto claro, como 1 * * *), y si está desactivada, se mostrará el ID de usuario.

Copyright©2024 ZKTECO CO., LTD. Todos los Derechos Reservados.

7.1.2 Verificación con Nombre de Usuario

Establezca si desea mostrar el nombre del personal después de la verificación. Si está habilitada, la información verificada ocultará el nombre del usuario (no se mostrará en texto claro, como K * * *), y si está
deshabilitado, se mostrará el nombre de usuario.

7.1.3 Verificación con Rostro

Establezca si desea mostrar la foto después de la verificación, El valor predeterminado es activado. Si está activada, la información verificada ocultará la foto del usuario, pero mostrará el icono de usuario por defecto, y si está desactivada, se mostrará la foto del usuario.

7.1.4 Acuerdo de Privacidad


Pulse para ver el contenido del acuerdo de privacidad.


7.1.5 Salir

Salga de la aplicación a Android. pulse el menú [Salir], le preguntará «¿Está seguro de salir del sistema?», seleccione [Sí] para salir de la aplicación y seleccione [No] para cerrar la ventana emergente. La barra de estado y la barra de navegación se muestran después de salir.

7.2 Fecha y Día


Abra [**Ajustes del sistema**] > [**Fecha y hora**] para ajustar la hora.

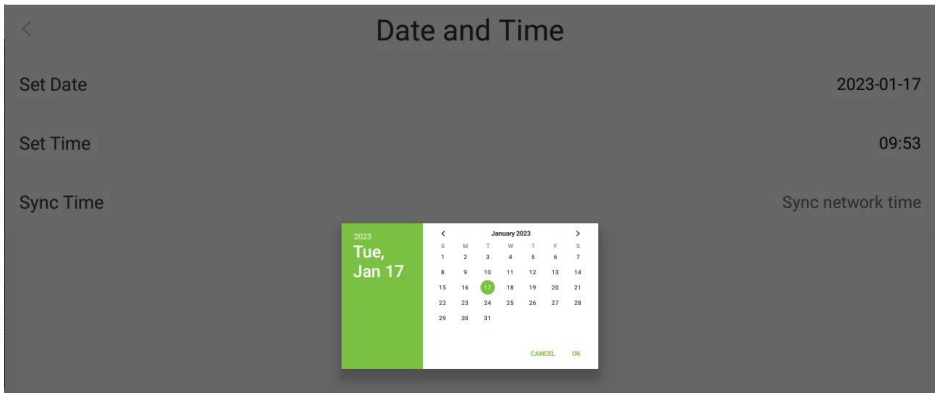

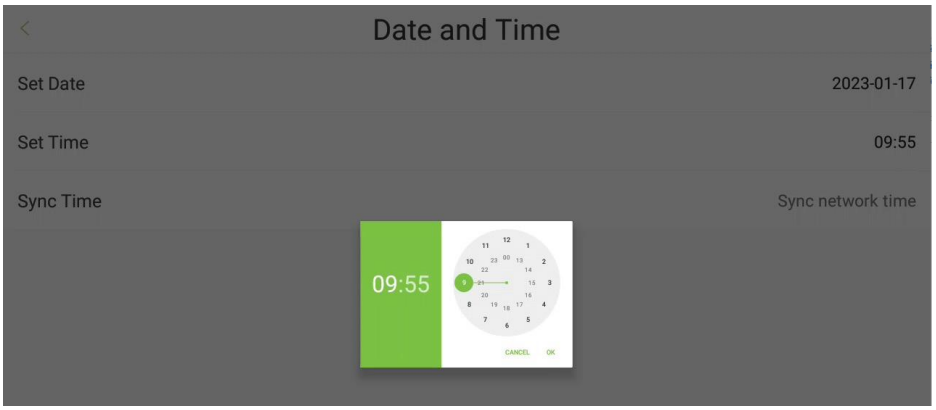

Copyright©2024 ZKTECO CO., LTD. Todos los Derechos Reservados.


- **Configurar fecha**: Ajuste el mes y el año en el calendario y, a continuación, pulse [**OK**].
- **Ajustar Hora**: mueva los punteros «hora» y «minuto» del reloj para ajustar la hora y, a continuación, pulse [OK].

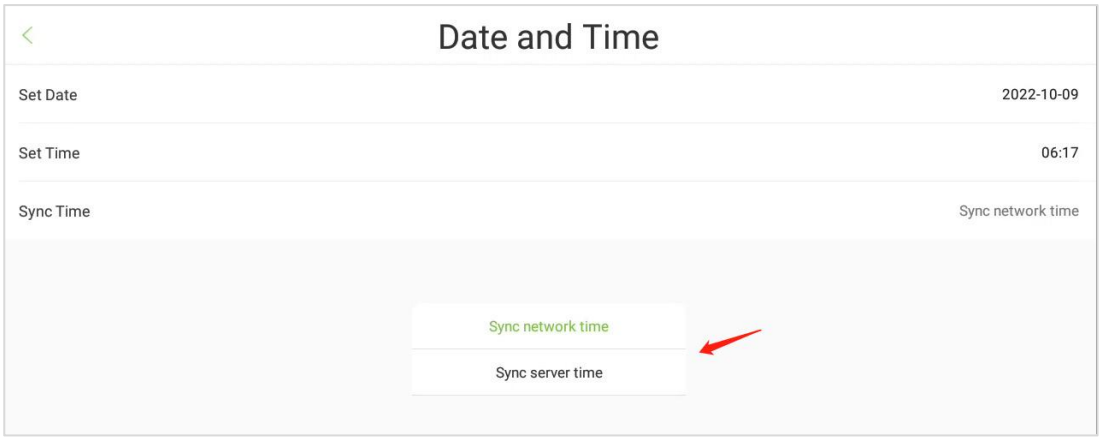

- **Sincronizar hora**: sincronice la hora de la red o la hora del servidor.

7.3 Parámetros de Rostro

Abra [**Ajustes del Sistema**] > [**Parámetros de Rostro**].

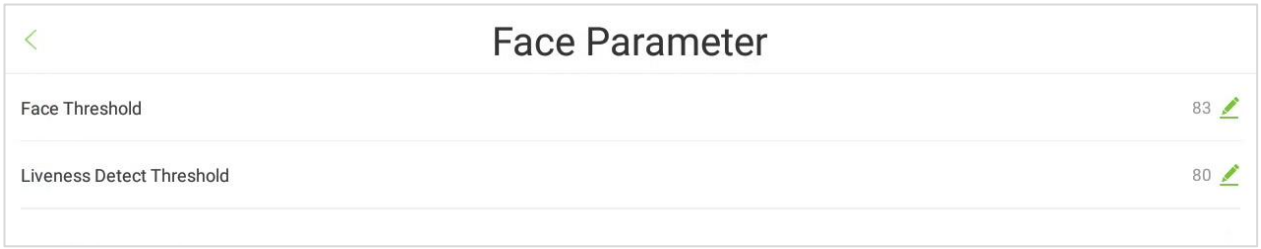

7.3.1 Umbral de Rostro

Establece el nivel de similitud entre las plantillas faciales registradas y la verificada en el dispositivo. El valor por defecto es 72, y oscila entre 72 y 99.

7.3.2 Umbral de Detección de Vida

Un valor más bajo conduce a una mayor precisión con una mayor tasa de rechazo. Pero la velocidad de reconocimiento se verá afectada. El valor recomendado es 80, y oscila entre 0 y 99.

Copyright©2024 ZKTECO CO., LTD. Todos los Derechos Reservados.


7.4 Tiempo de Espera del Menú

Abra [**Ajustes del Sistema**] > [**Tiempo de Espera del Menú**] para ajustar la duración del tiempo de espera del menú del dispositivo. Si sobrepasa el intervalo de tiempo establecido y no se opera el menú, éste saldrá automáticamente a la página principal. El valor predeterminado es 60, con un rango de 10 a 999.




8 Gestión de Datos

Abra el menú principal y seleccione [**Gestión de Datos**]. La gestión de datos incluye la eliminación de datos, la copia de seguridad y la gestión de restauración.

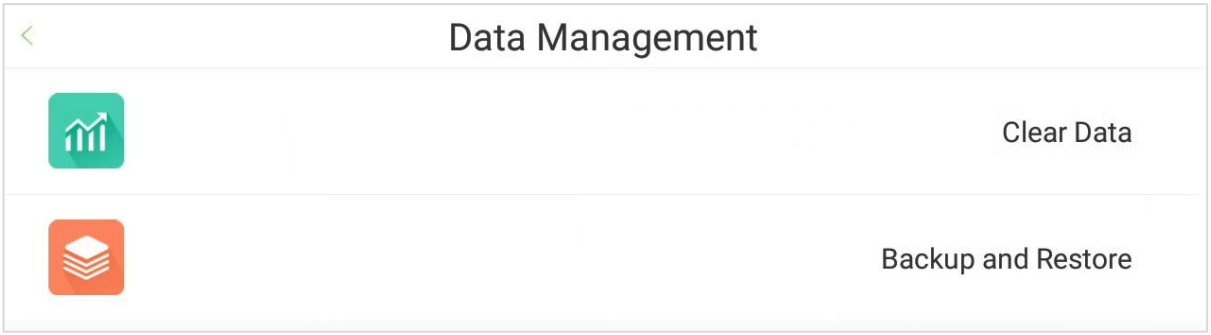

8.1 Eliminación de Datos

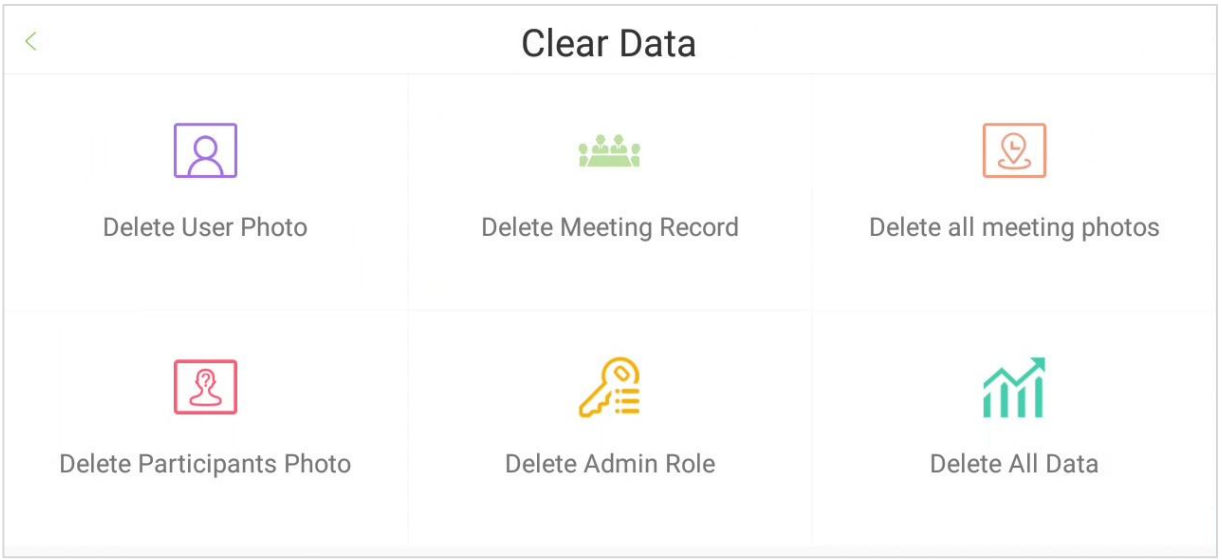


Copyright©2024 ZKTECO CO., LTD. Todos los Derechos Reservados.

- **Borrar foto de usuario**: Elimina todas las fotos de usuario registradas en el dispositivo.
- **Eliminar registro de reunión**: Eliminar todos los registros de reunión o eliminar el registro de reunión dentro del tiempo.
- **Eliminar todas las fotos de reunión**: Eliminar todas las fotos de instantáneas de verificación. Estas fotos se guardan en la base de datos del firmware y no se pueden ver en el dispositivo.
- **Eliminar fotos de participantes**: Elimina las fotos de los participantes distribuidas por el software.
- **Eliminar función de administrador**: Elimina el rol de administrador en el dispositivo.
- **Borrar todos los datos**: Borra todos los datos del dispositivo.

8.2 Respaldo y Restauración

Seleccione si desea realizar una copia de seguridad de todos los datos del dispositivo o restaurar los datos en el dispositivo.

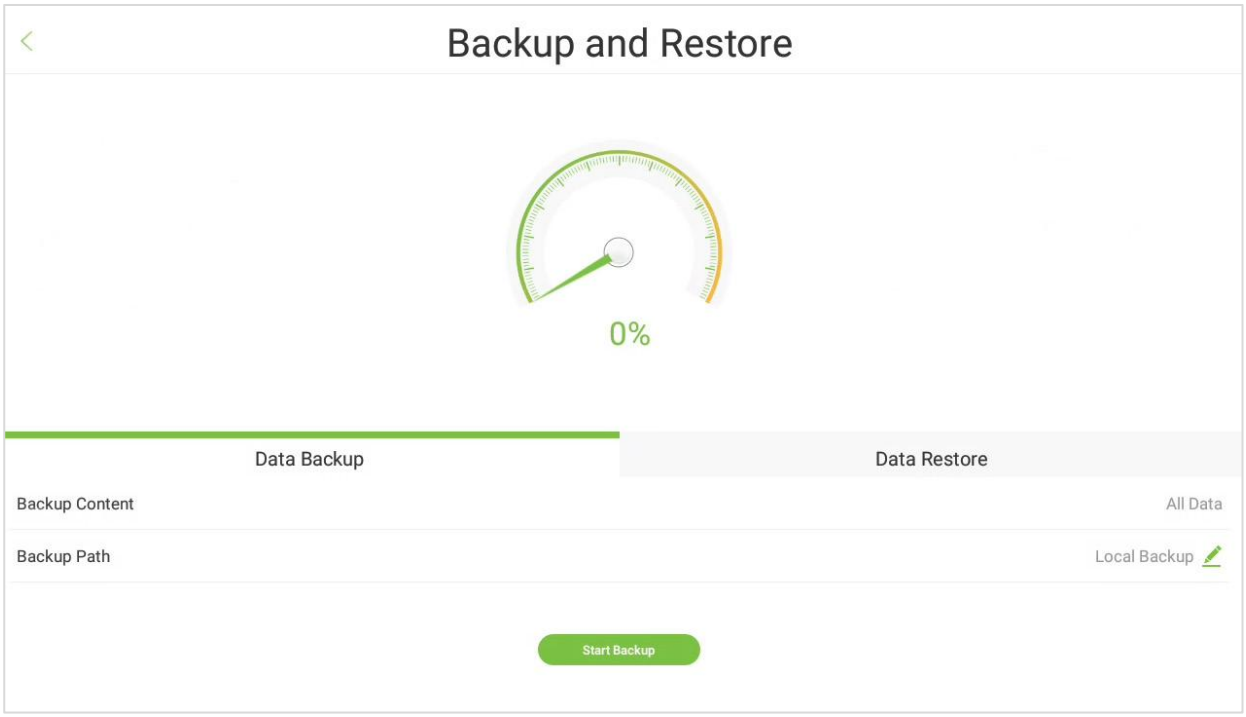


Copyright©2024 ZKTECO CO., LTD. Todos los Derechos Reservados.


9 Gestión de Usuarios

La lista se divide en lista de usuarios y lista de visitantes, que se utilizan para mostrar la información básica de todo el personal, incluyendo fotos de usuario, nombres, identificaciones e información de plantilla.

- **Lista de usuarios**: Muestra los usuarios registrados en el dispositivo o distribuidos por el software.
- **Lista de visitantes**: Cuando el Software Armatura One distribuye a los participantes, los datos de los visitantes se mostrarán en la lista.

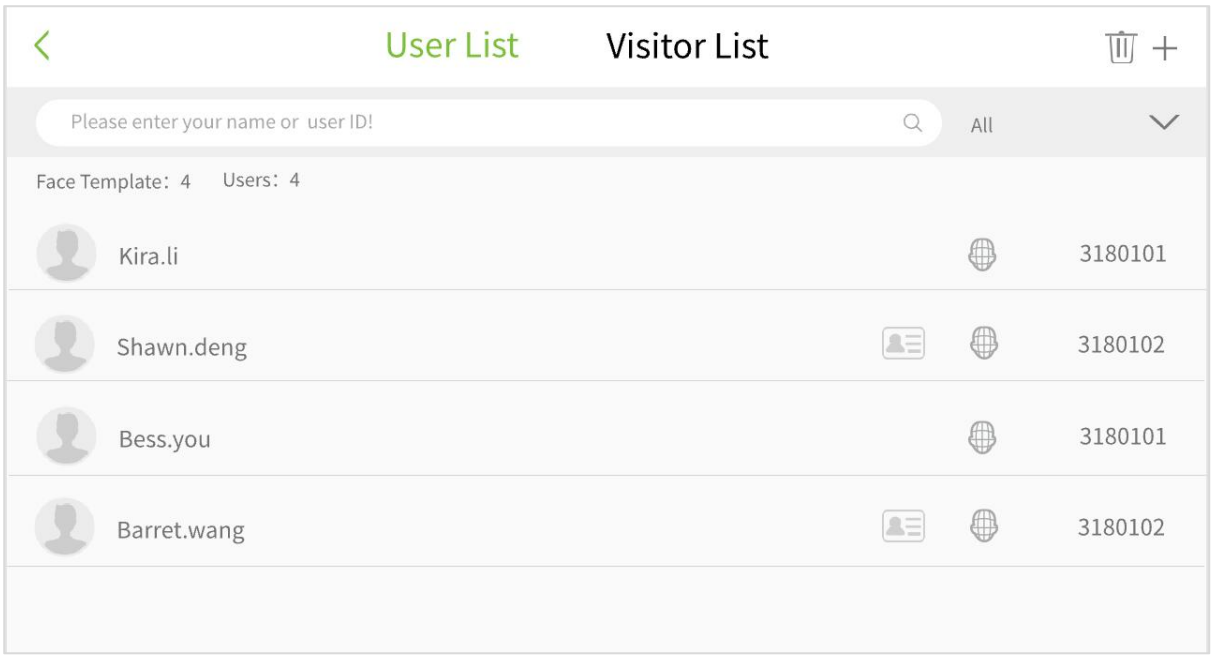


- **Función de barra de búsqueda**: Soporta búsqueda difusa por nombre de usuario o ID de usuario.
- **Estadísticas de Cantidad**: Se utiliza para contar el número de plantillas de rostros y usuarios.
- **Borrar Usuario**: Pulse el botón de la esquina superior derecha, seleccione el usuario que desea borrar y pulse .

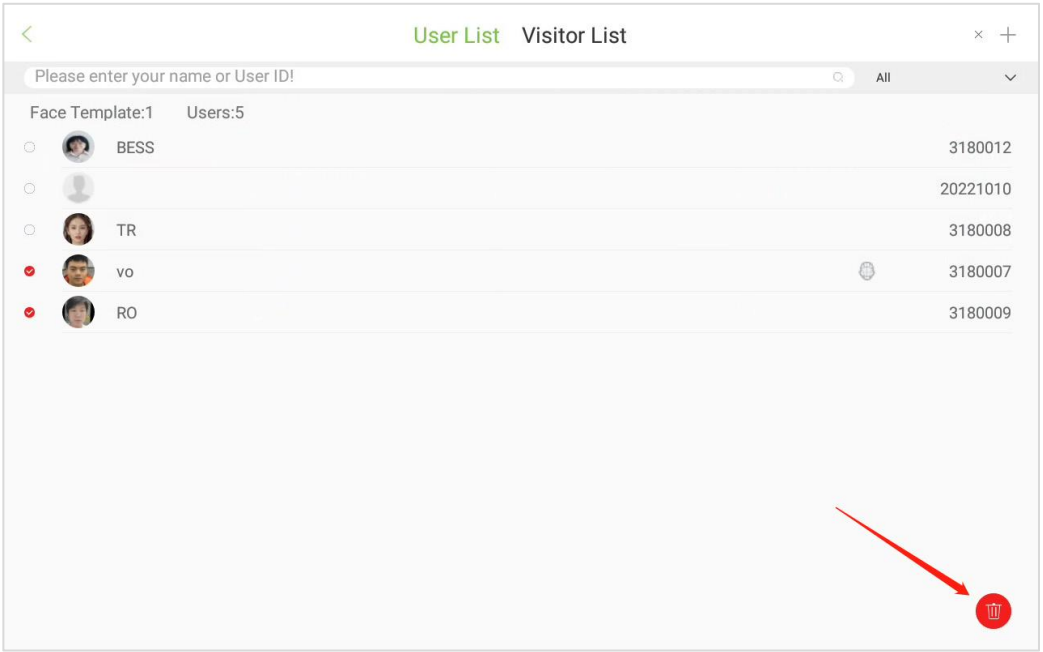


Copyright©2024 ZKTECO CO., LTD. Todos los Derechos Reservados.

- **Nuevo Usuario**: Pulse el botón ＋ en la esquina superior derecha para saltar a la página [**Nuevo Usuario**], como se muestra en la siguiente figura.

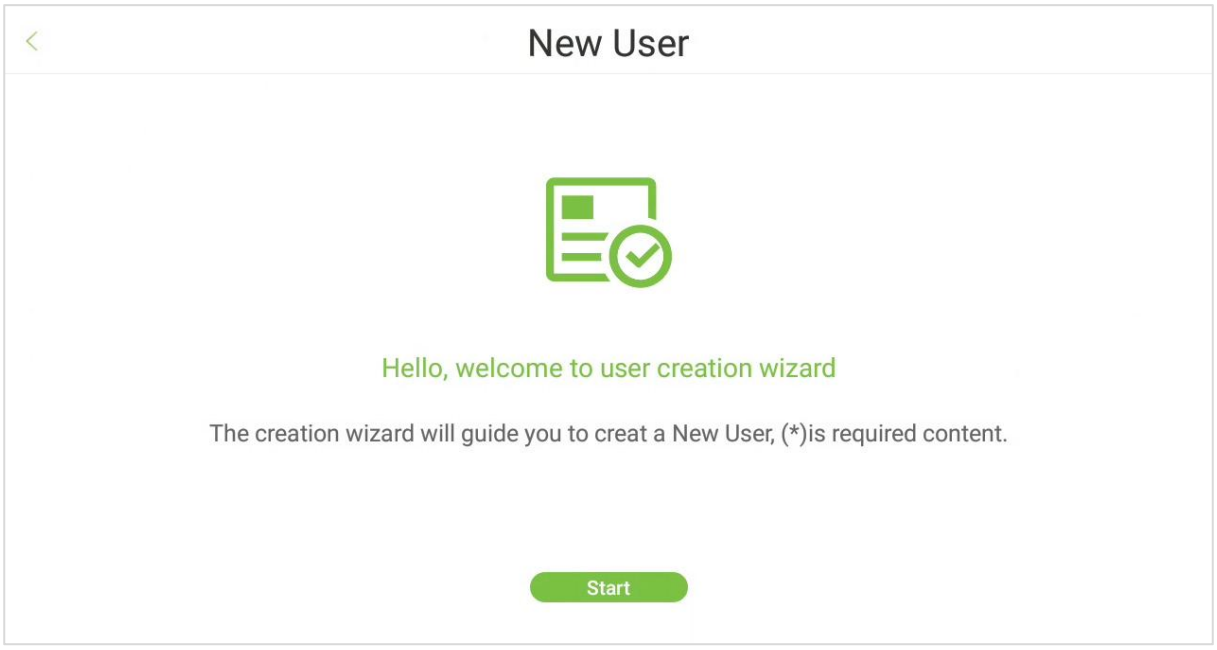


Pulse el botón [**Inicio**] para ingresar la información de usuario y, a continuación, pulse [**Siguiente**] para registrar el rostro o el número de tarjeta.

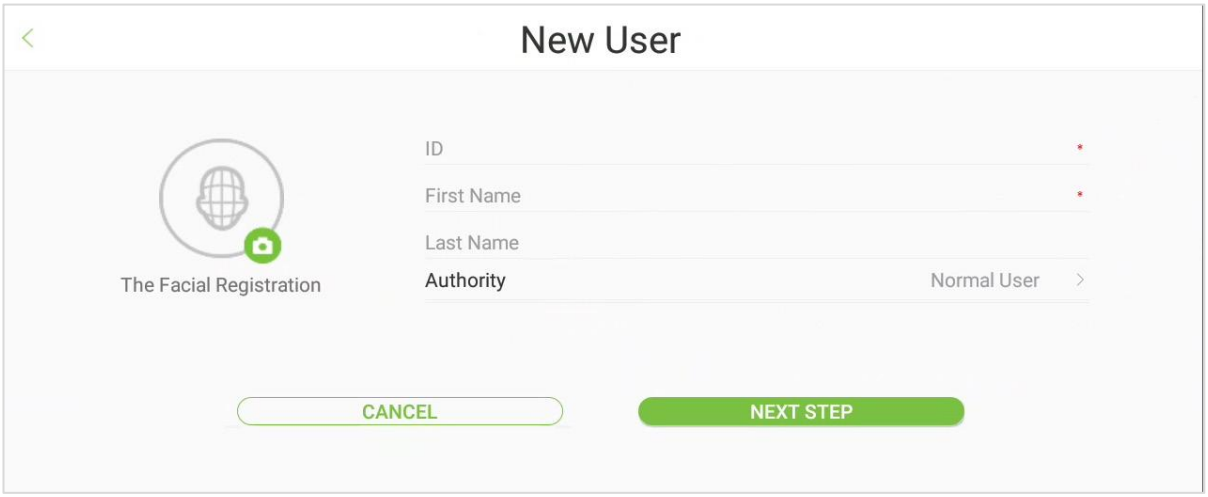

Copyright©2024 ZKTECO CO., LTD. Todos los Derechos Reservados.

10 Gestión de Acceso


Abra el menú principal y seleccione [**Gestión de Acceso**]. La gestión de acceso incluye Duración de apertura de cerradura, Retraso de sensor de puerta, Tipo de sensor de puerta, Retraso de alarma de sensor de puerta y Alarma.
Nota: Las cuatro funciones de Retraso del sensor de puerta, Tipo de sensor de puerta, Retraso de alarma del sensor de puerta y Alarma aún no se han desarrollado.

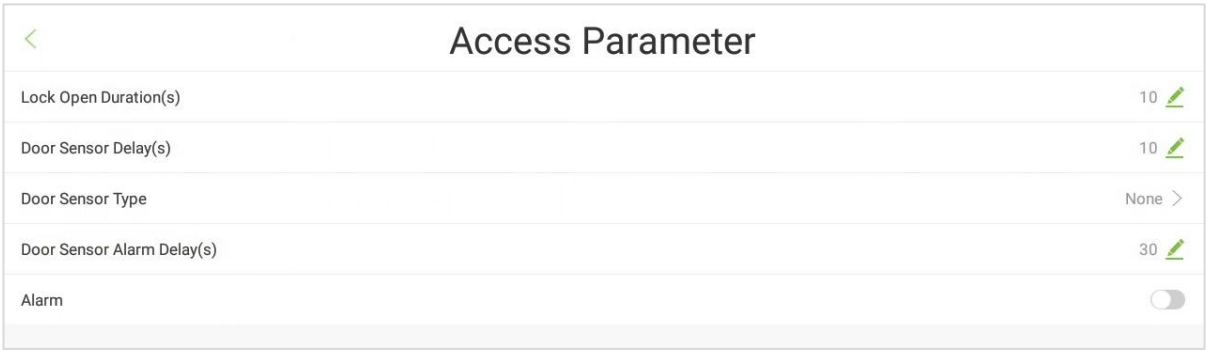

- **Duración de apertura de puerta (s)**: El tiempo de duración durante el cual la cerradura se mantendrá desbloqueada por el dispositivo. (Valor válido: 1~10 segundos)


11 Registro de Reuniones


Abra el menú principal y seleccione [**Registro de Reuniones**]. El Registro de Reuniones incluye el nombre, el ID, el nombre de la reunión, el estado de verificación y la hora de verificación.

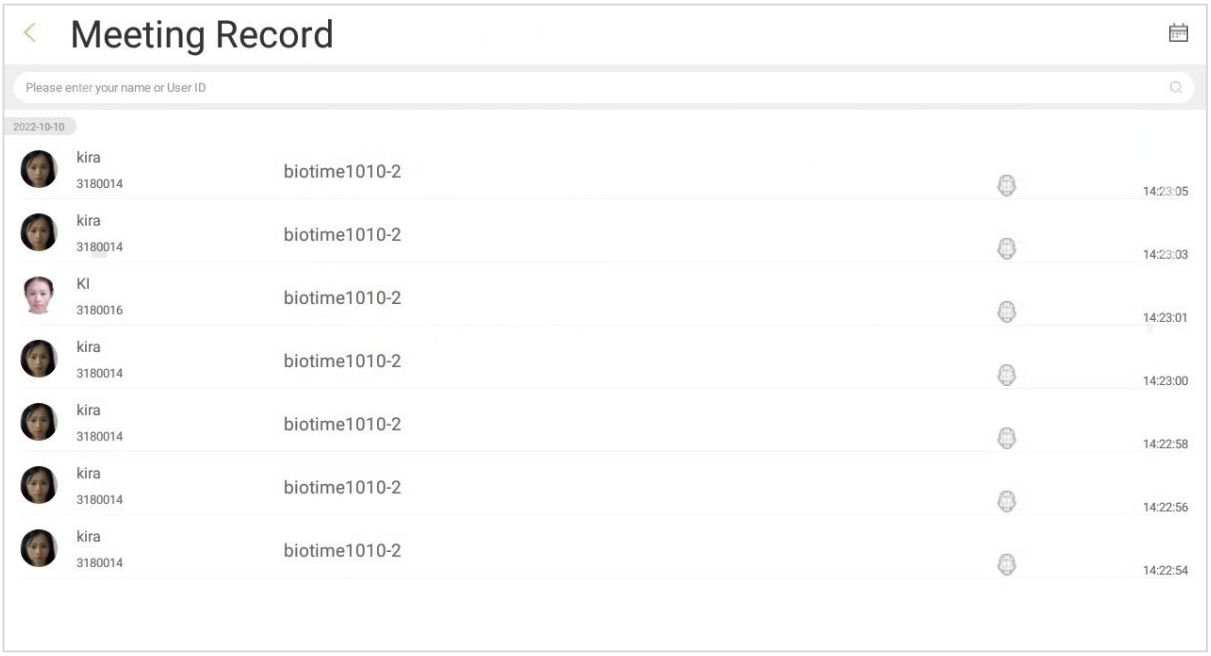

Copyright©2024 ZKTECO CO., LTD. Todos los Derechos Reservados.

12 Información del Sistema

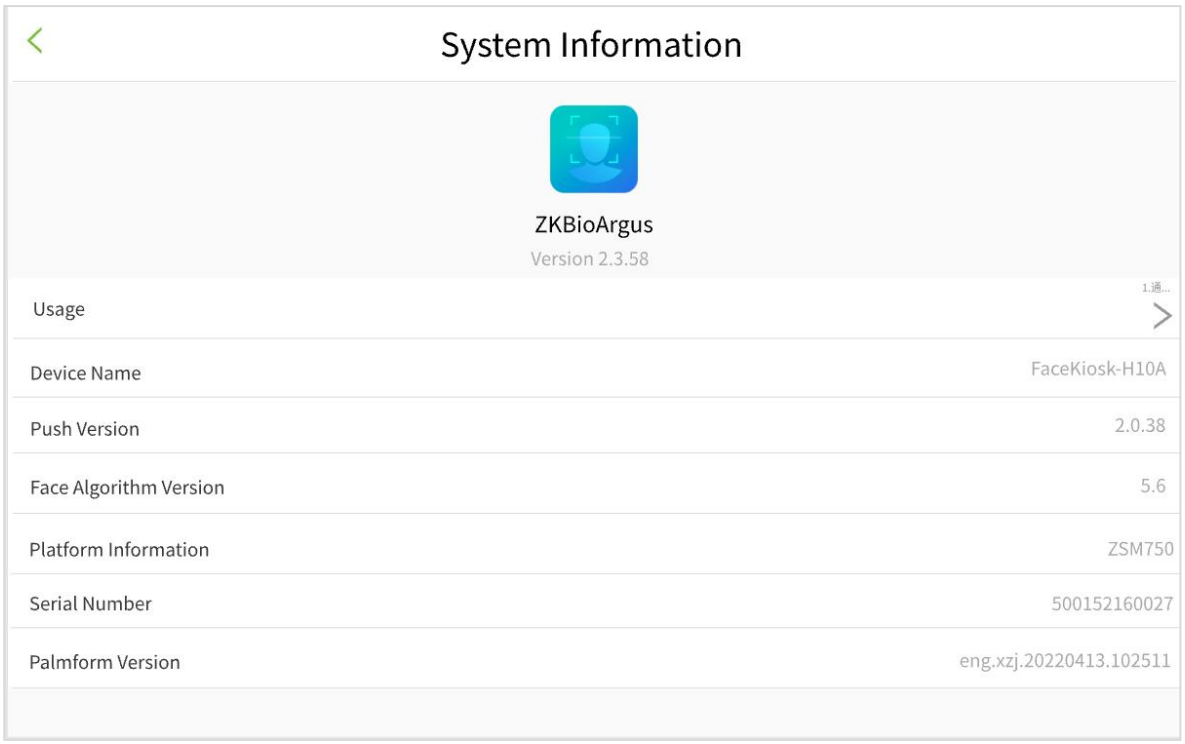

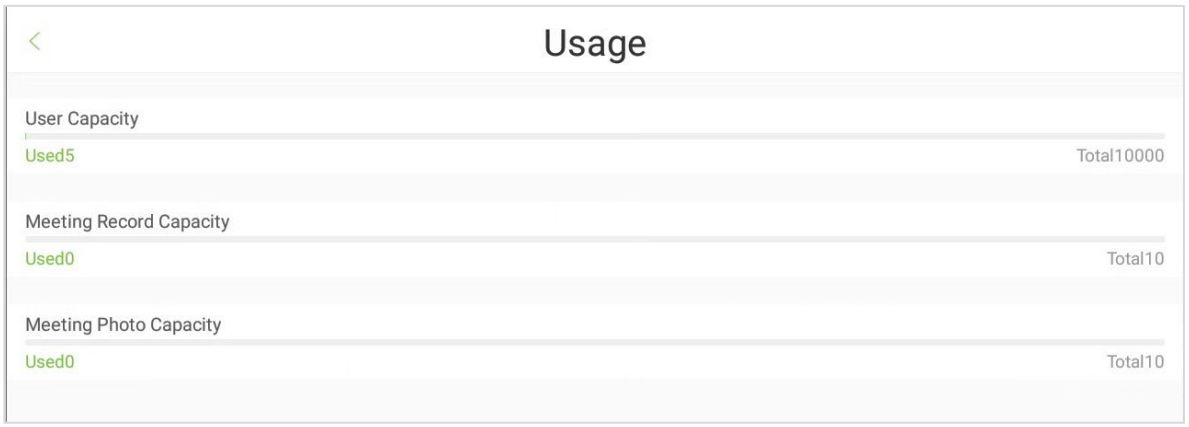


Copyright©2024 ZKTECO CO., LTD. Todos los Derechos Reservados.

13 Conexión a ZKBio CVSecurity

13.1 Ajustes del Dispositivo


Abra [**Ajustes de Comunicación**] > [**Ajustes del Servidor Cloud**] para configurar la información.

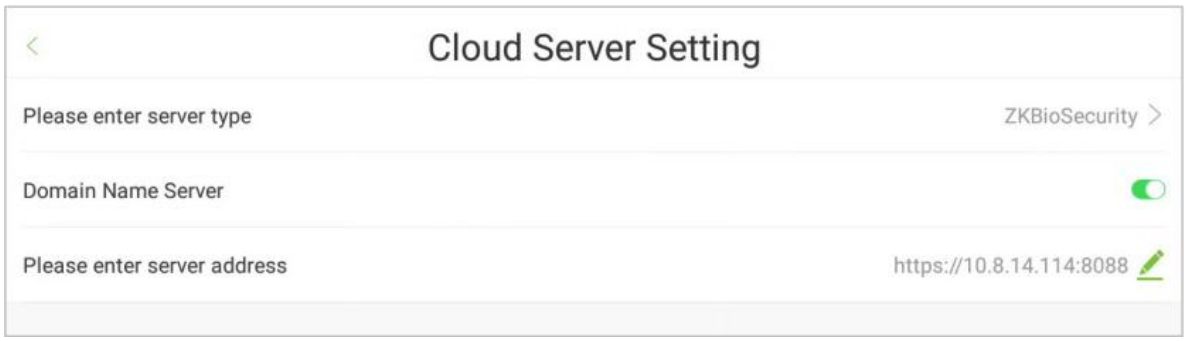

- **Introduzca el tipo de servidor**: Seleccione ZKBioSecurity.
- **Nombre de Dominio del Servidor**: Este ajuste debe estar activado cuando el software está en modo HTTPS
- **Introduzca la dirección del servidor**: En el modo de nombre de dominio, debe escribir la dirección completa del servidor y el puerto de comunicación, como se muestra en la figura anterior.


13.2 Agregar Dispositivo al Software

Abra el software ZKBioCV Security y seleccione [**Sistema**] > [**Gestión de las Comunicaciones**] > [**Producto**] para añadir el producto al software.

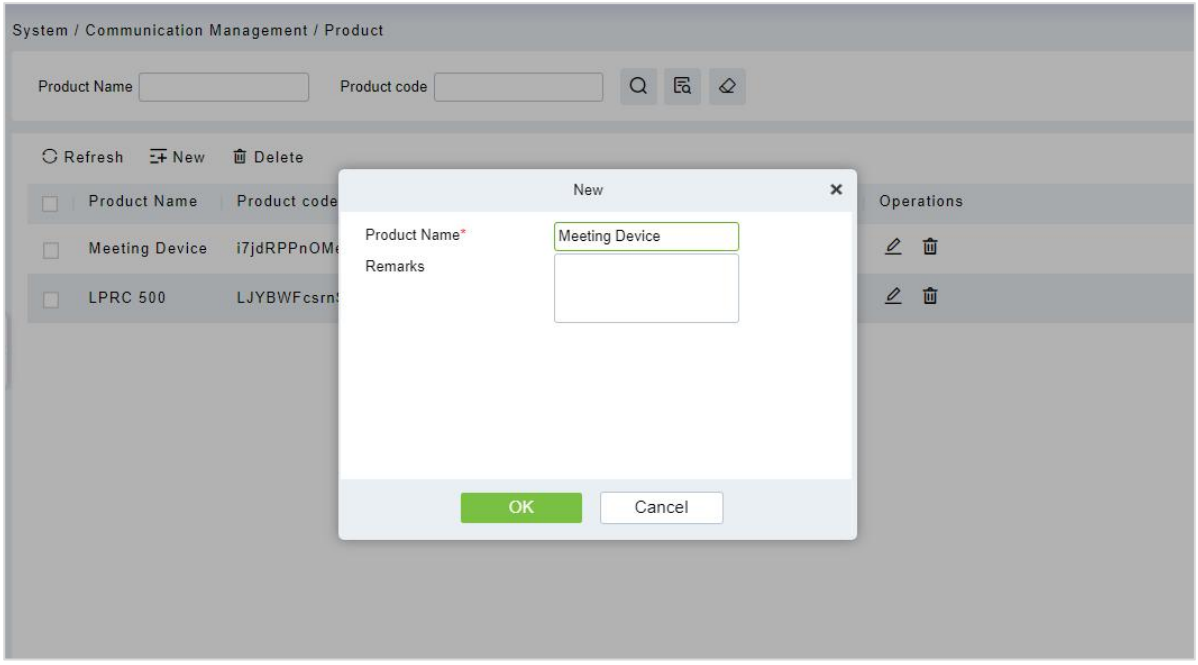

Copyright©2024 ZKTECO CO., LTD. Todos los Derechos Reservados.


Abra el software ZKBioCV Security y seleccione [Sistema] > [Gestión de las Comunicaciones] > [Dispositivo Autorizado] para autorizar el dispositivo.

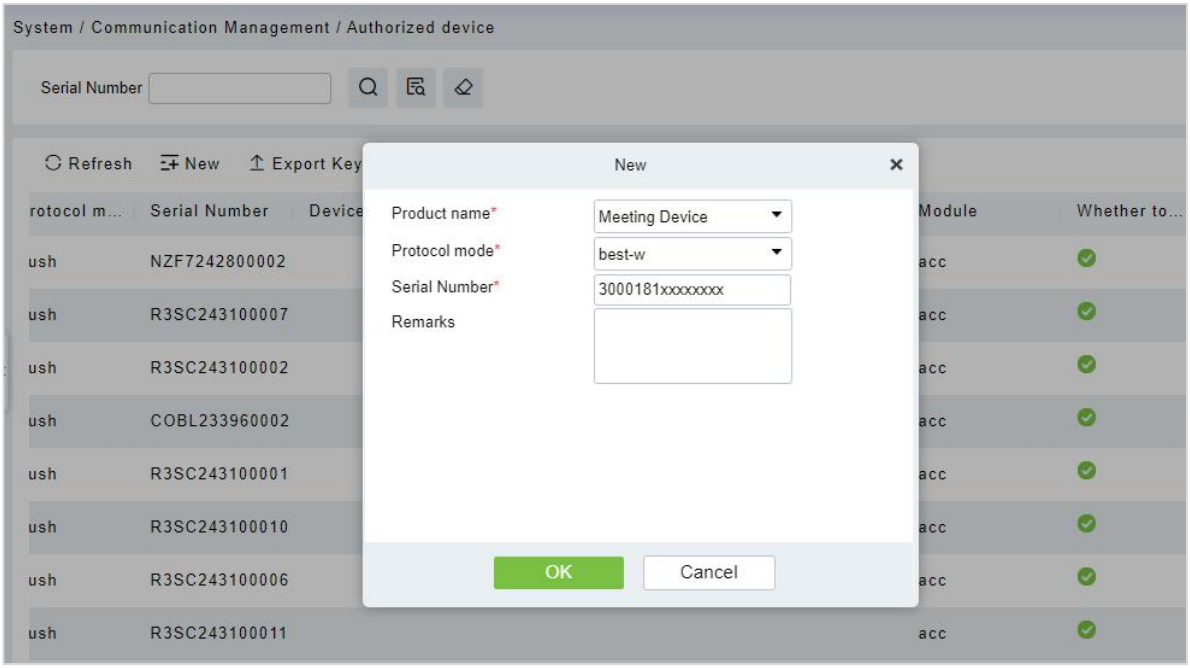

- Nombre del Producto: Seleccionamos el producto creado en el primer paso, en este caso el Dispositivo de Reunión.
- Modo de Protocolo: Seleccionamos el protocolo BEST-W.
- Número de Serie: Número de serie, por favor compruébelo en [Dispositivo] -> [Información del Sistema] > [Cuarta columna] > [Número de serie].
- Observaciones: Puede ingresar sus observaciones.

Siga los pasos anteriores para completar la autorización de los dispositivos que deben añadirse.


Abra el software ZKBioCV Security y seleccione [Gestión de Espacios] > [Gestión de Dispositivo] > [Dispositivo] > [Buscar] para encontrar el dispositivo y, a continuación, haga clic en [Agregar].

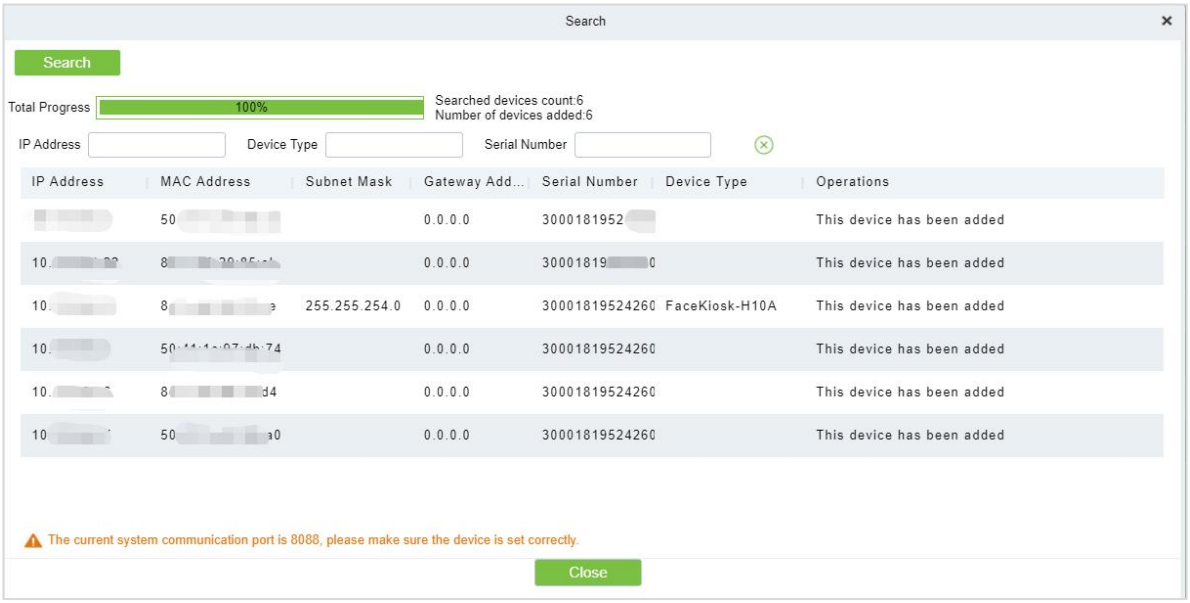

Copyright©2024 ZKTECO CO., LTD. Todos los Derechos Reservados.

13.3 Creación de una Sala de Reunión

Abra el software ZKBioCV Security y seleccione [**Gestión de Espacios**] > [**Espacio**] > [**Nuevo**] para crear una nueva sala de reuniones.

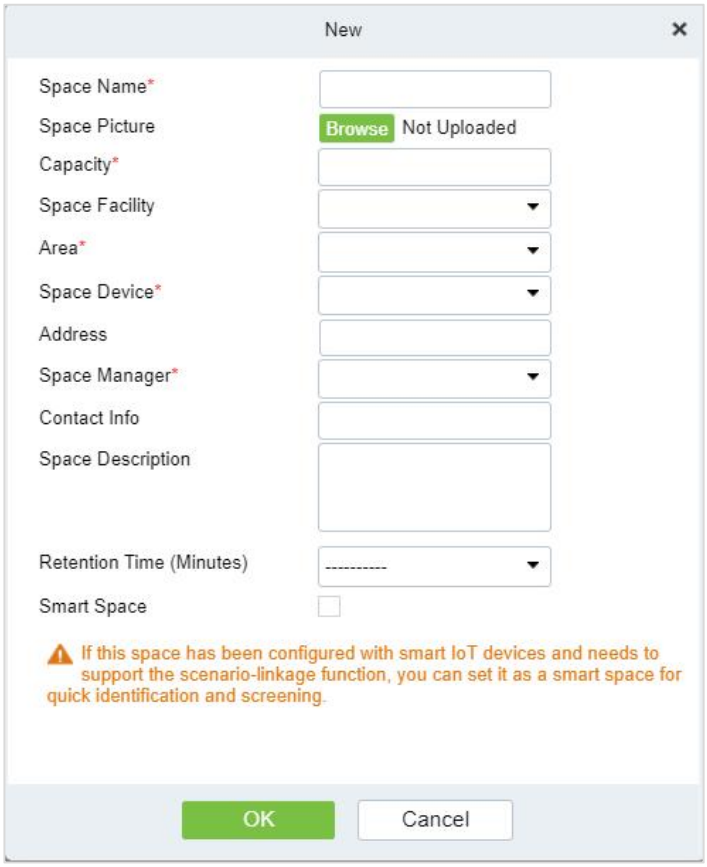


- **Nombre del espacio**: El nombre de la sala de reuniones, que se muestra en el dispositivo.
- **Imagen del espacio**: Las fotos de la sala de reuniones se muestran en la pantalla de reserva.
- **Capacidad**: Número máximo de participantes.
- Instalaciones del espacio: Después de seleccionar una instalación de espacio, puede notificar a su contraparte por correo electrónico al hacer una reserva.
- **Área**: Elija un área.
- **Dispositivo de espacio**: Equipo de conferencia, Facekiosk-H10.
- **Dirección**: Introduzca los datos de la ubicación.
- **Responsable del espacio**: Administradores de la sala de reuniones, sólo los administradores pueden acceder a la configuración del equipo de conferencia.
- **Información de contacto**: Introduzca la información de contacto.
- **Descripción del espacio**: proporciona una descripción detallada de la sala de reuniones.
- **Tiempo de retención**: Seleccione el tiempo de retención.
- **Espacio inteligente**: Marque la casilla de espacio inteligente.


Copyright©2024 ZKTECO CO., LTD. Todos los Derechos Reservados.

13.4 Reservación

Abra el software ZKBioCV Security y haga clic en [**Gestión de Espacios**] > [**Gestión de Reservas**] > [**Reserva de espacios**].

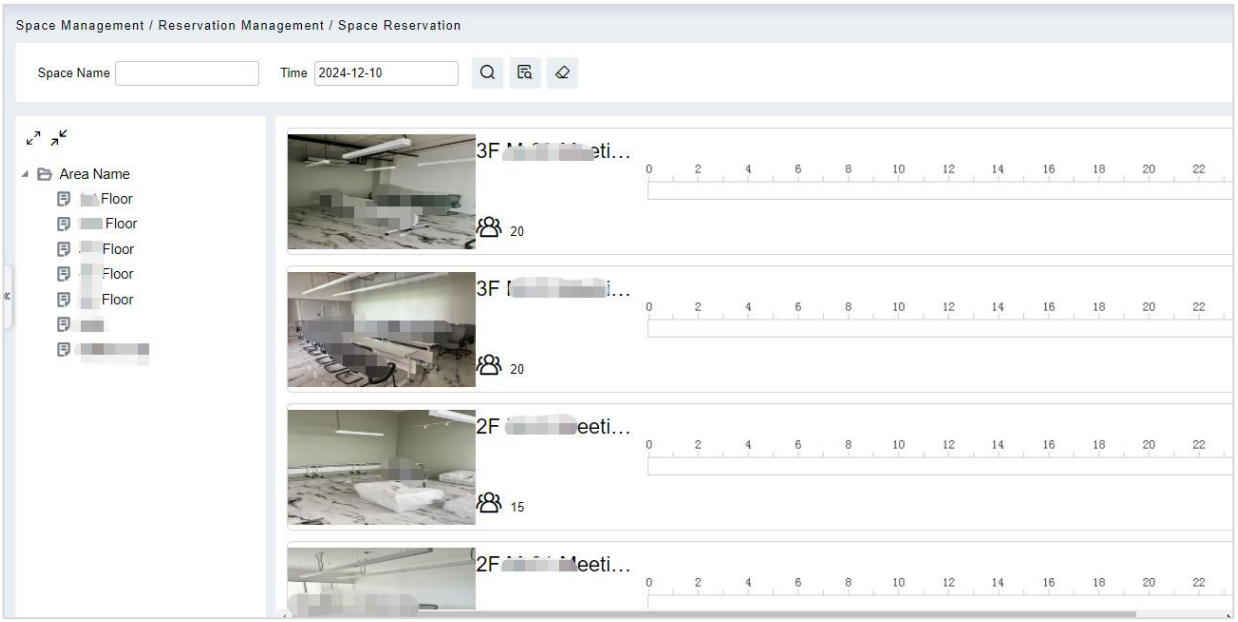

En el lado izquierdo, puede ver las salas de reuniones organizadas por áreas.
En el lado derecho, puede ver los detalles de la cita para la sala de reuniones, incluida la barra de tiempo.
Cuando necesite concertar una cita, puede hacer clic en la barra de tiempo de la sala de reuniones y aparecerá el siguiente contenido.

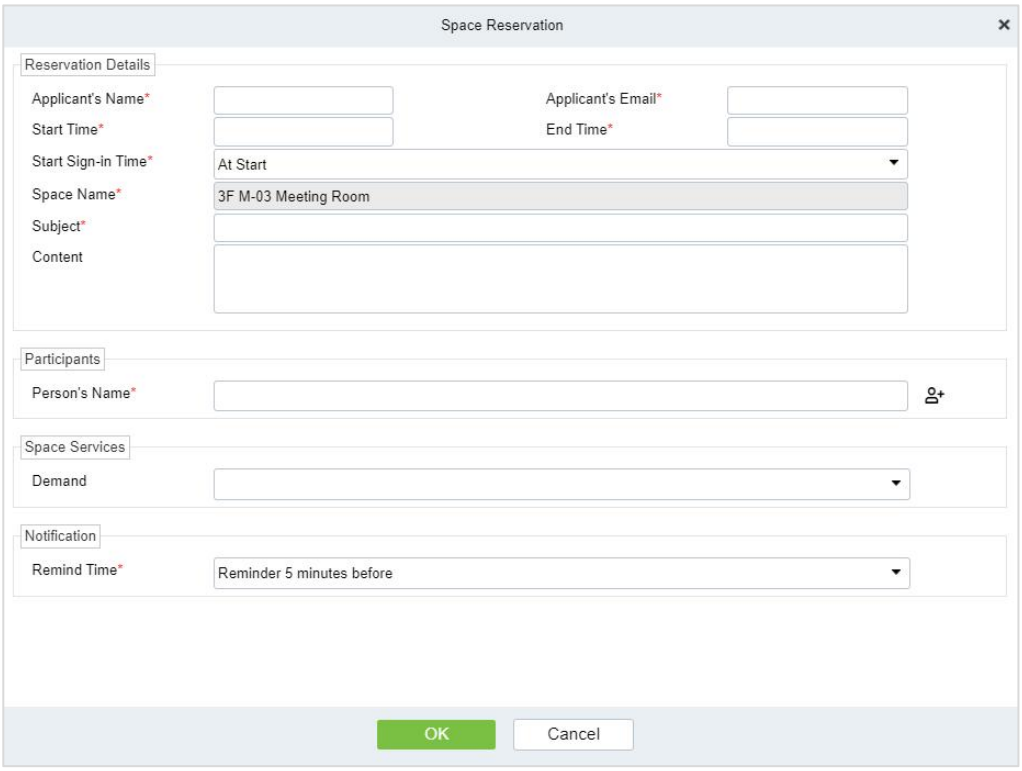


Ingrese el nombre de la reunión, los participantes, los servicios requeridos y otros detalles y, a continuación, haga clic en **OK** para crear la reserva de reunión.

Copyright©2024 ZKTECO CO., LTD. Todos los Derechos Reservados.

13.5 Verificación

Cuando se ha programado una reunión y llega la hora de la misma, los participantes pueden dirigirse a la parte frontal del dispositivo para registrarse y realizar la verificación. Una vez verificados, la puerta se abrirá, permitiéndoles participar en la reunión. Después de la reunión, pueden comprobar el estado del inicio de sesión accediendo a [**Informe estadístico**] > [**Estadísticas de inicio de sesión**].
La siguiente figura muestra el estado de la reunión.

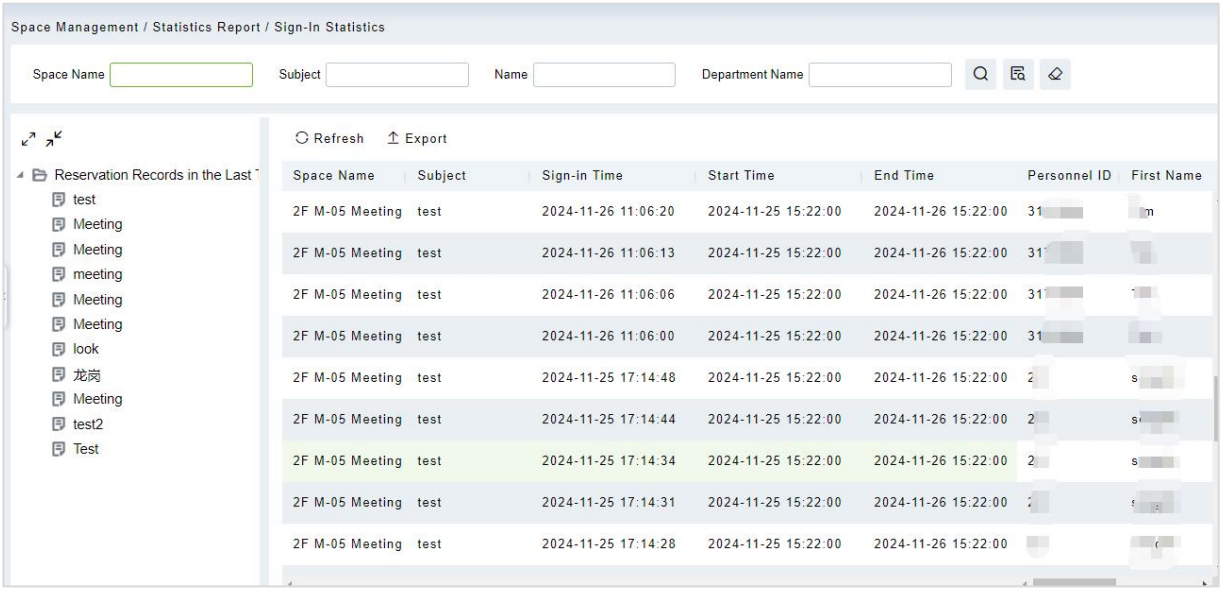

Copyright©2024 ZKTECO CO., LTD. Todos los Derechos Reservados.

ZKTeco Industrial Park, No. 32, Industrial Road,

Tangxia Town, Dongguan, China.

Phone: +86 769 - 82109991

Fax: +86 755 - 89602394

www.zkteco.com

Copyright © 2024 ZKTECO CO., LTD. All Rights Reserved.