Guía de Inicio Rápido


SPEEDFACE-V5L/H5L [P]


Versión: 1.0

Gracias a usted por elegir nuestro producto. Por favor lea las instrucciones cuidadosamente antes de la operación. Siga estas instrucciones para asegurarse de que el producto funcione correctamente. Las imágenes que se muestran en este manual son solo para fines ilustrativos.


Vista previa

V5L[P] Frente / Botón

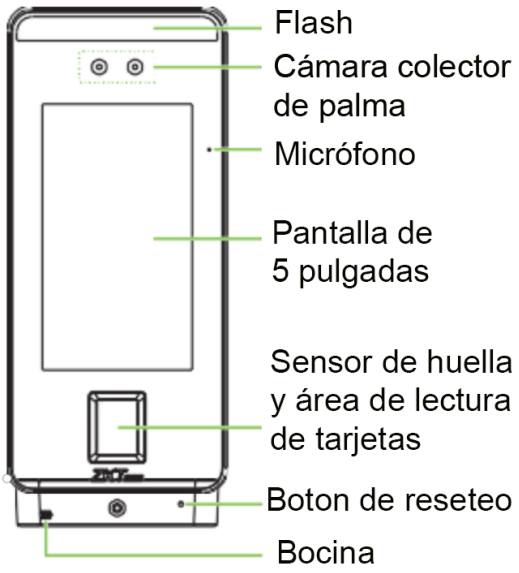






V5L[P] Atras

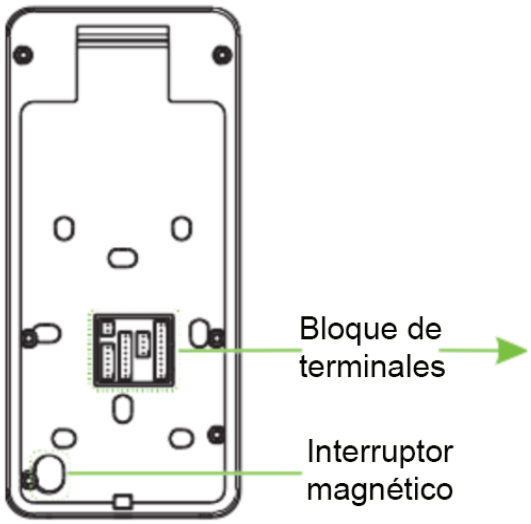


H5L[P] Frente / Botón/ Detras

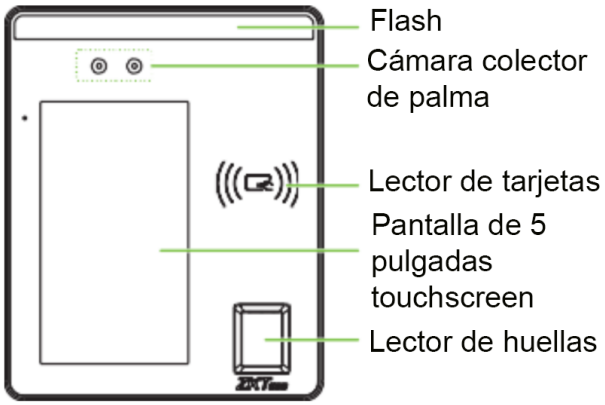




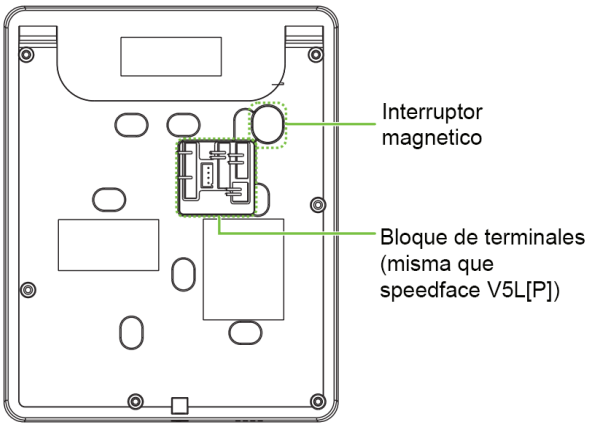

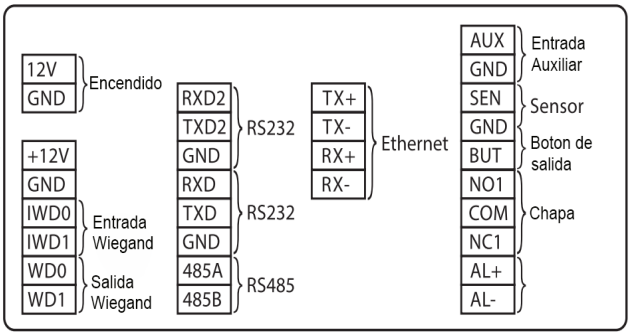

Nota: No todos los productos tienen la función con , el producto real prevalecerá. este manual sólo toma V5L[P] como ejemplo para una introducción detallada, y las funciones de H5[P] no se repetirán.

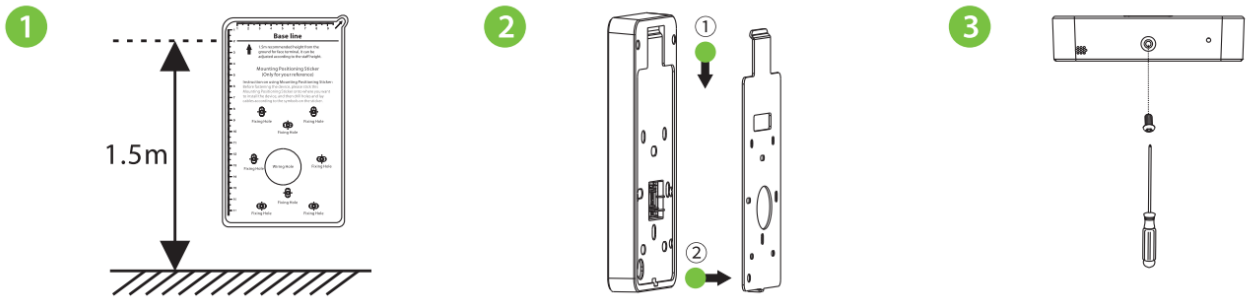

1) Pega la plantilla de montaje a la pared y taladra los agujeros según el papel de montaje. Fija la placa trasera a la pared con tornillos de montaje.


2) Fije el dispositivo a la placa posterior.

3) Fije el dispositivo a la placa posterior con un tornillo de seguridad.


Instalación en medio ambiente



Instalación independiente

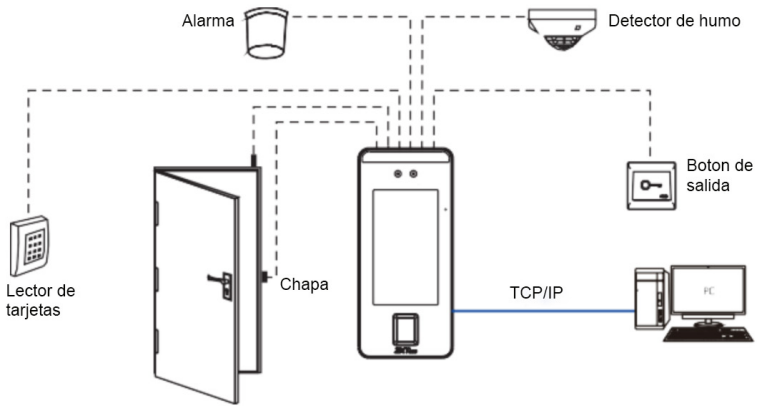


Sensor de puerta, botón y conexión de alarma

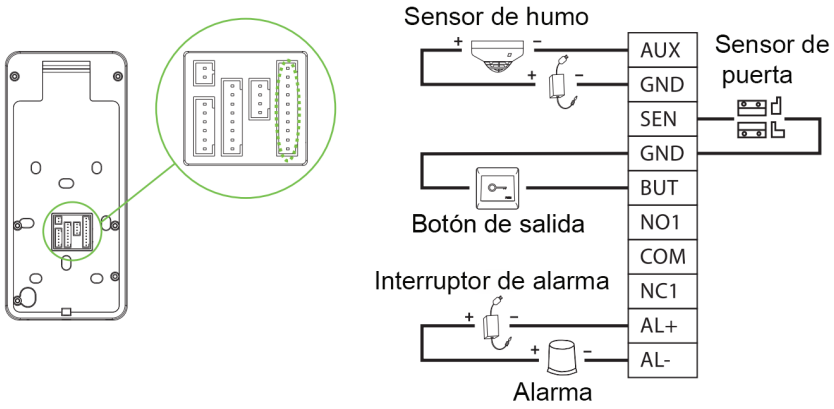


Conexión con rele de bloqueo

El sistema admite cerradura normalmente abierta y cerradura normalmente cerrada. El bloqueo NO (normalmente abierto al encenderse) se conecta con los terminales 'NO1' y 'COM', y el bloqueo NC (normalmente cerrado al encenderse) se conecta con los terminales 'NC1' y 'COM'. Tomemos como ejemplo el bloqueo NC:


2) Dispositivo no comparte fuente con chapa

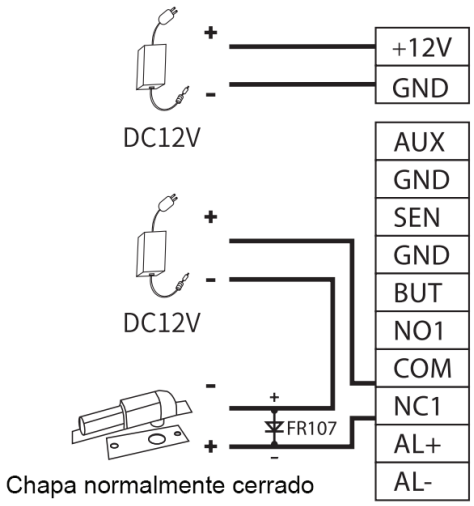


1) Dispositivo comparte fuente con chapa

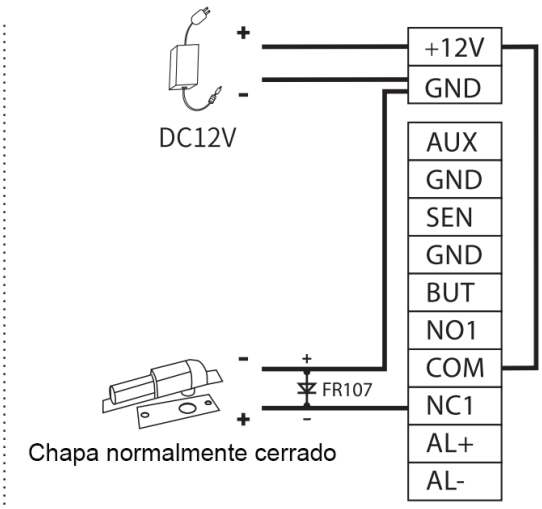



Conexión RS485 y RS232

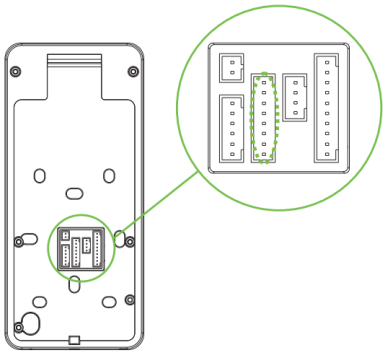

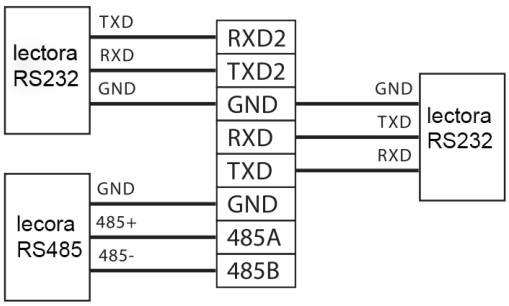


Conexión de lectora Wiegand

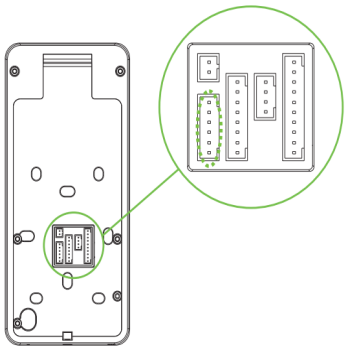

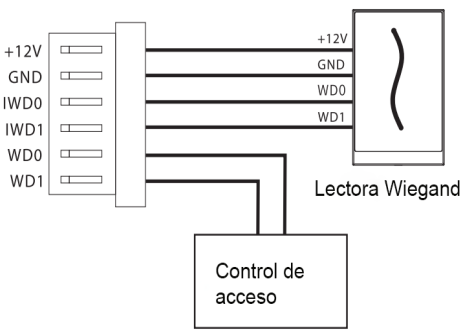

Conexión eléctrica

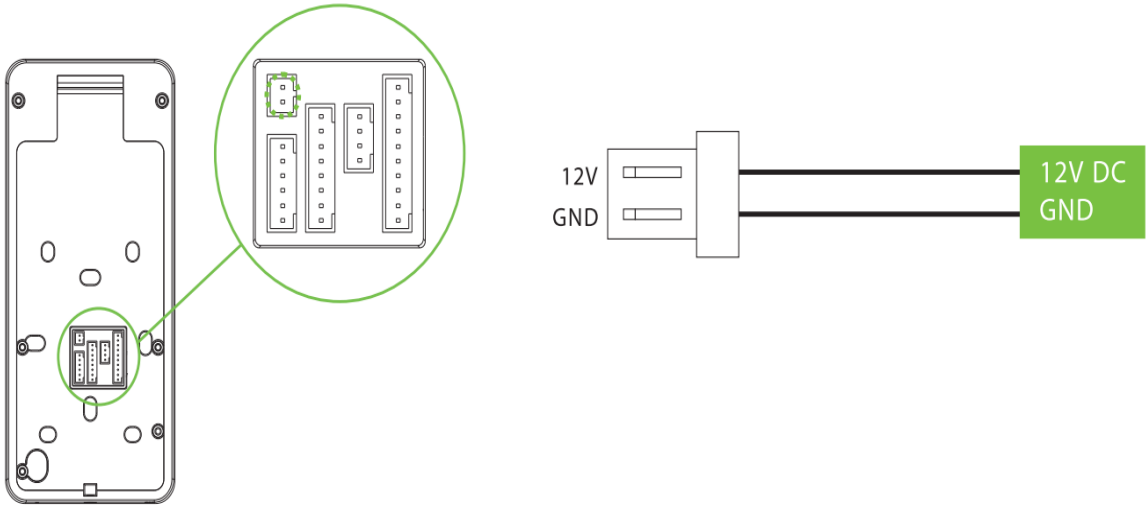


Fuente recomendada

1)12V + 10% , 3000mA

2)Par compartir energía electrica con otros dispositivos, utilice una fuente de alimentación con mayor corriente nominal

Conexión a red

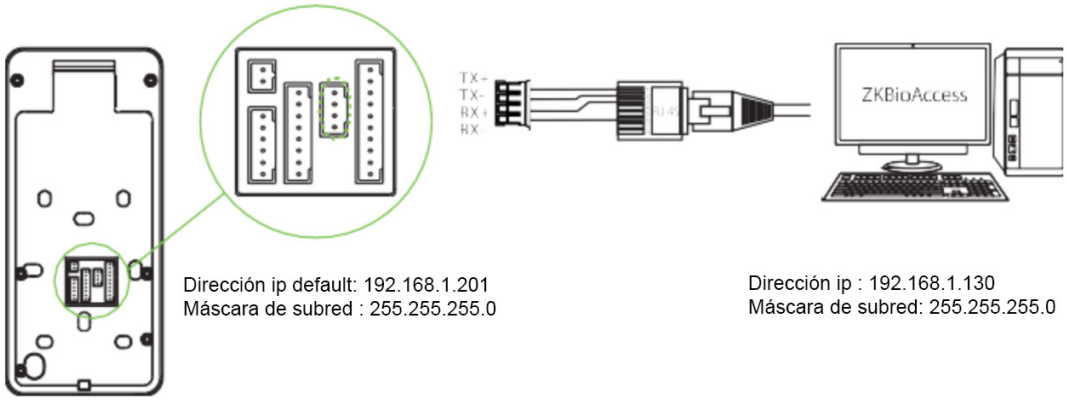


Dar click en [COM]> [Ethernet]>[IP Adress], ingresa la dirección ip y selecciona [OK].


Nota: En una red LAN, la ip dl servidor (PC) debe ser estar en el mismo segmento conectado a ZKBloaccess Software.

Si no hay ningún superadministrador configurado en el dispositivo, haga clic en para entrar en el menú. Después de configurar el superadministrador, el sistema solicitará la verificación del administrador antes de entrar en el menú. Por motivos de seguridad, se recomienda registrar un superadministrador la primera vez que utilice el dispositivo.


Método 1: Registro en el dispositivo

Dar Click en ☰ > [Usuario]>[Nuevo Usuario], para registrar un nuevo usuari.o.
La configuración incluye la introducción del nombre y el identificador del usuario, el registro de la palma de la mano, la huella dactilar, la cara, la contraseña, la insignia (opcional) y la foto del usuario, así como la configuración de la función del usuario.

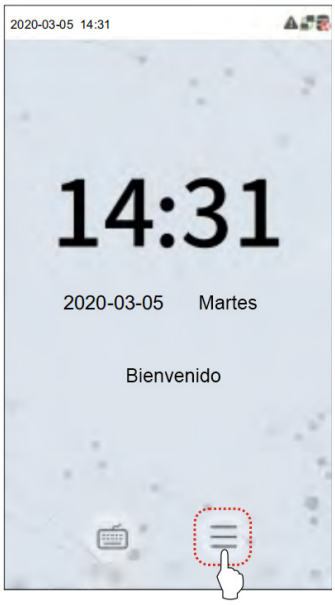


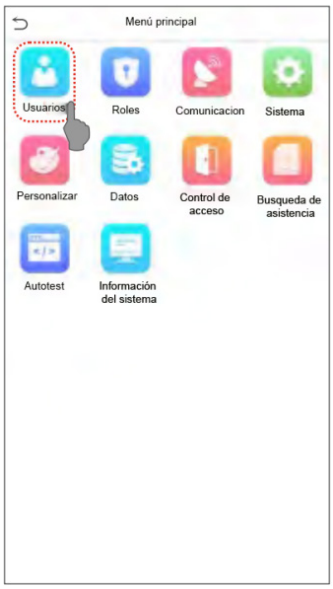



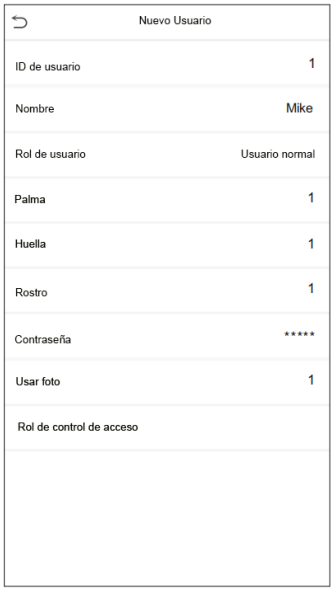




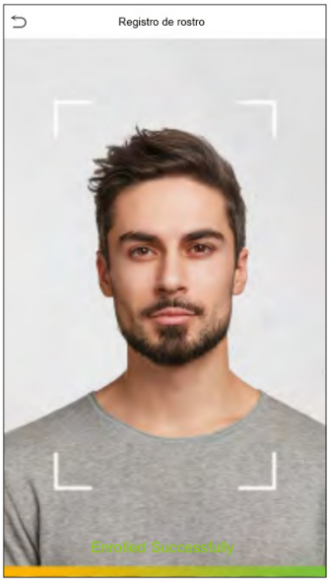

Metodo 2: Registrar dispositivo en software ZKBioaccess

Configura la dirección IP y la dirección del servidor de servicios en la nube en el dispositivo.

1.- Hacer Clic en [Acceso]> [Buscar]>[Buscar(Boton Azul)]
Cuando la dirección y el puerto del dispositivo han sido establecidos correctamente el dispositivo se agregará automaticamente.

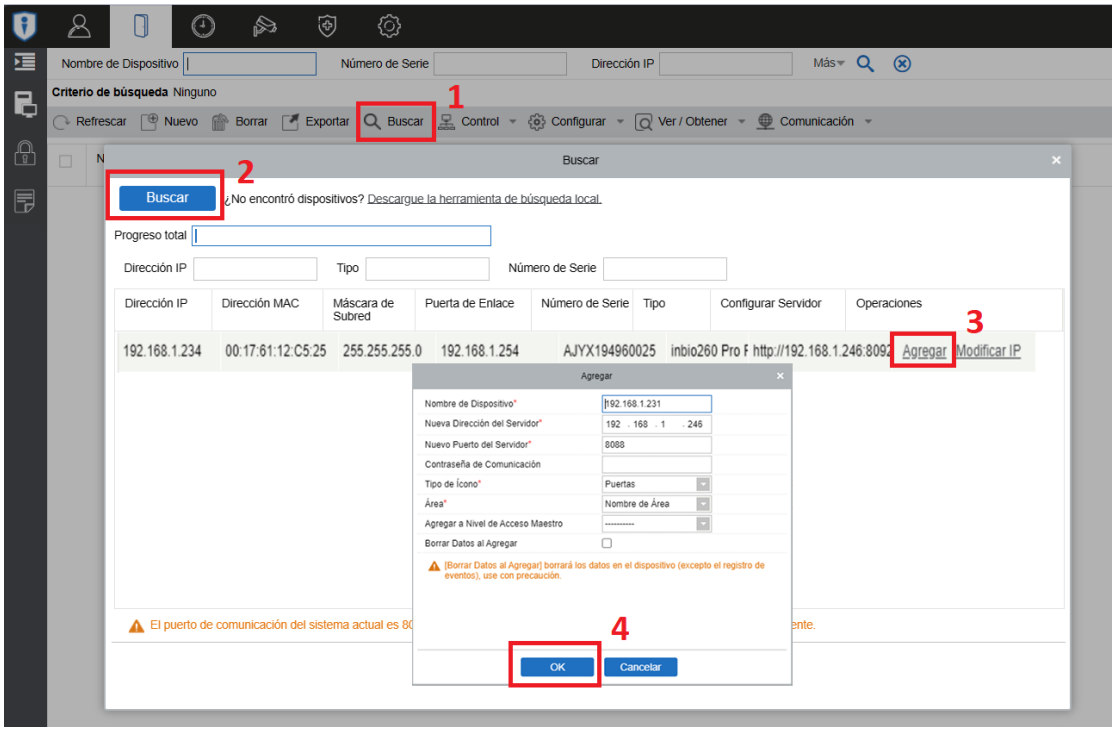

2. Hacer Click en [Personal]>[Nuevo] para agregar un usuario al software.

3. Agregar usuarios a un nivel de acceso


4. Hacer click en [Acceso]>[Dispositivo]>[Dispositivo de control de acceso]>[Sincronizar todos los datos al dispositivo].


Para mas detalles, consultar el manual de usuario del software ZKBloaccess.

Metodo 3. Registrar en celular


Una vez instalado el software ZKBloaccess, los usuarios podrán agregar rostros via navegador sobre la aplicación en un celular.

1. Hacer click en [Personal]>[Parámetros], ingresar a "http//dirección de servidor: puerto" en el código QR.el software automaticamente generará un código QR. Escanear el código QR y entrar a "http://dirección de servidor: puerto/app/v1/adreg" para poder registrar un usuario.

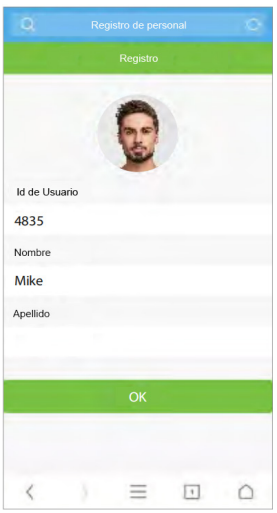

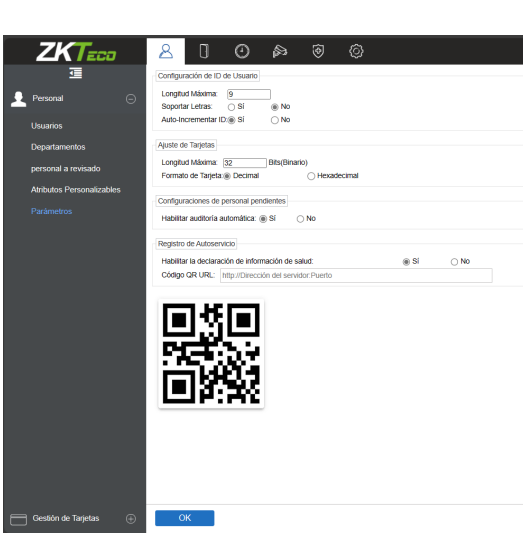

2. Los usuarios se mostraran en [Personal]> [Personal Temporal], hacer click en Revisar

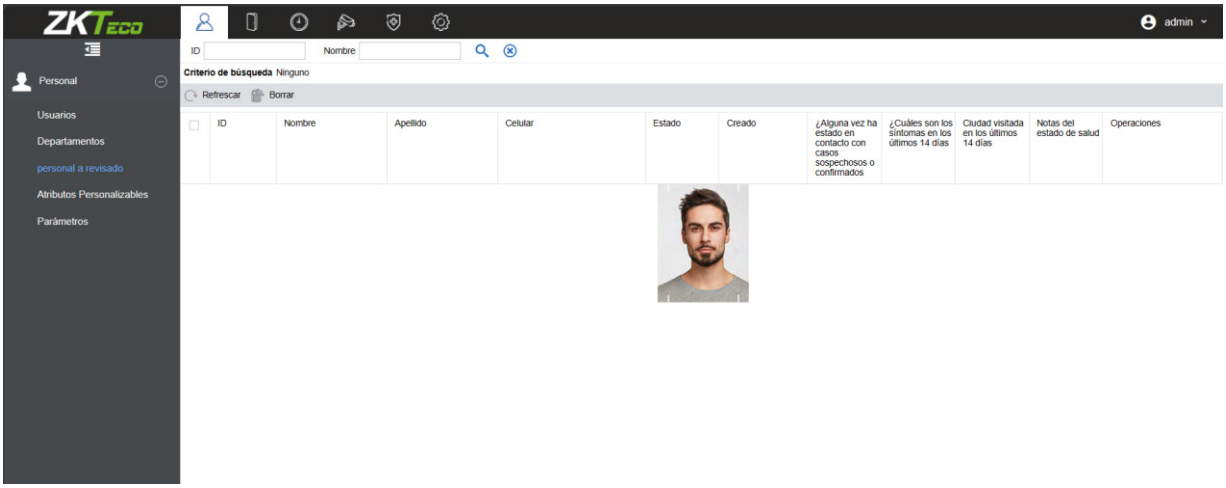



Configuración de servidor en la nube

Hacer click en ≡ > [COMM]>[Ethernet] para establecer parámetros. SI la comunicación TCPIP es exitosa, the icono sera mostrado en la esquina superior derecha de la pantalla.

Hacer click en ≡ > [COMM], [Configuración de servidor nube] para establecer dirección y puerto de servidor, con esto, la IP del servidor y el puerto del servidor sera establecido en el software. El dispositivo comunica con el servidor exitosamente, el icono será mostrado en la parte superior derecha de la pantalla.




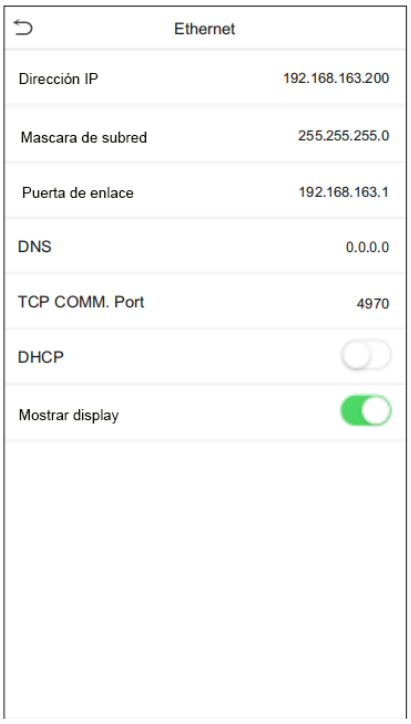


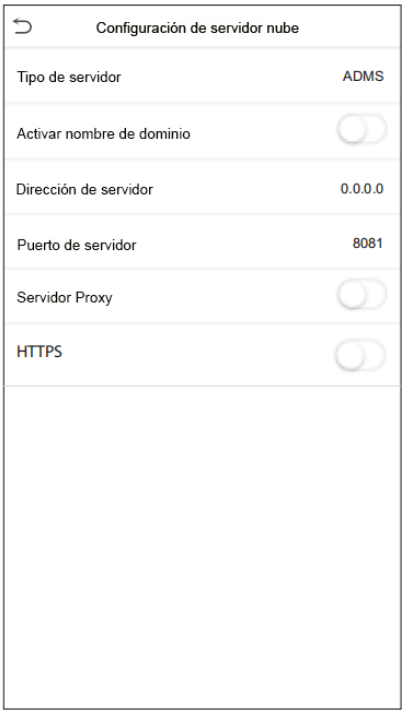


Configuración de control de acceso

Hacer Click en ≡ > [Control de acceso] para ingresar a la interface de administración de acceso

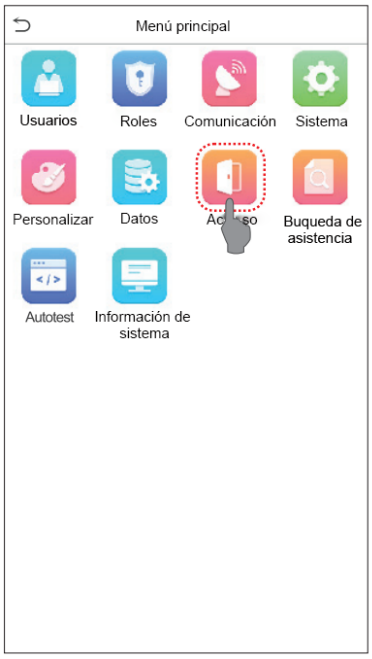


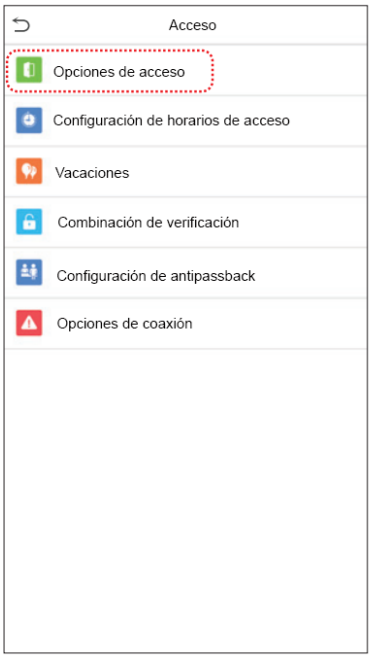


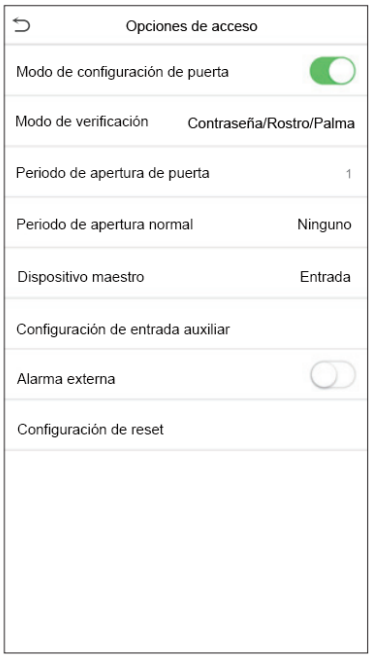


Consulta de eventos


Hacer click en ≡ > [Control de acceso]>[Eventos de Acceso] para entrar a l interface de consulta de eventos, ingresar el ID de usuario y seleccionar el rango de tiempo, los eventos correspondientes serán mostrados.

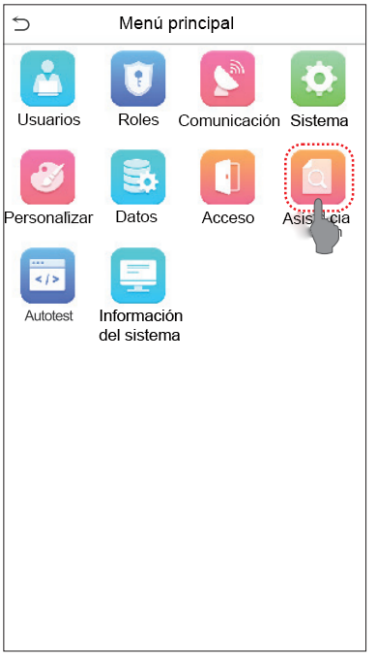

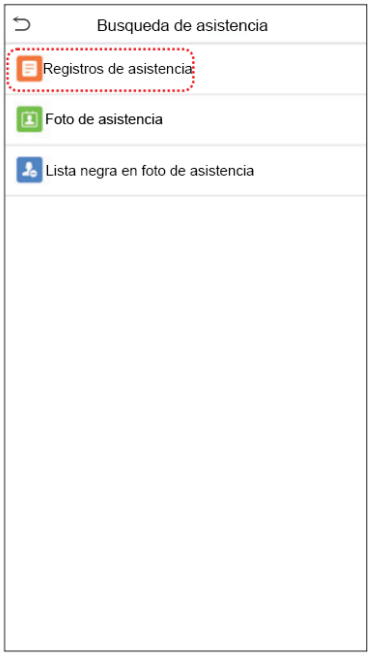

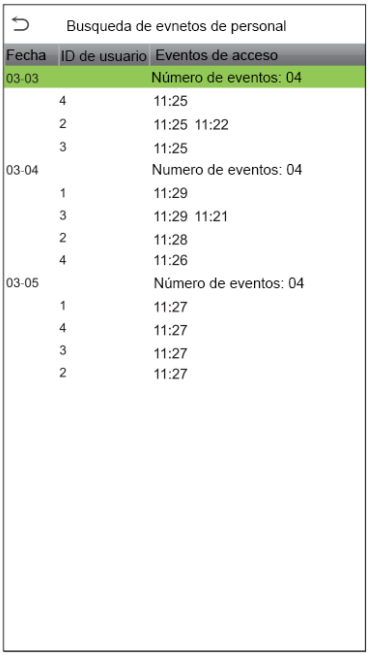


Nota para el registro y la verificación de la palma de la mano

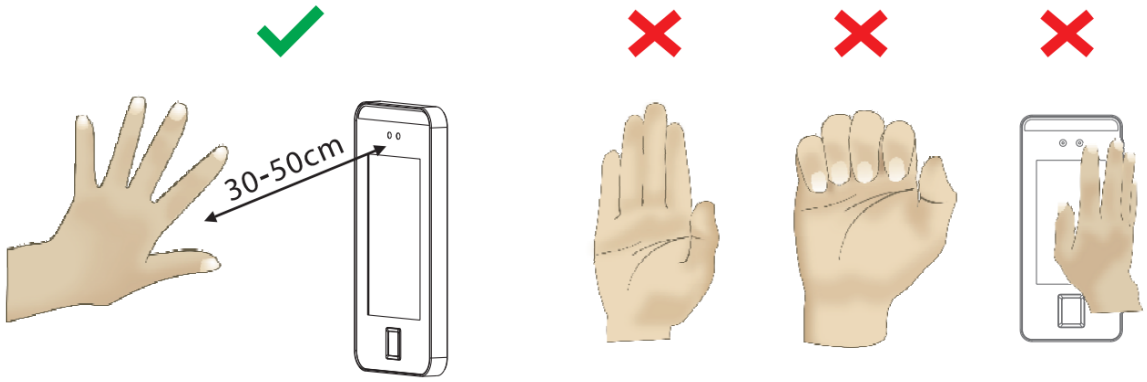

Nota:

1. Coloca tu plam a 30-50 cm del aparato
2. Coloca tu palma en el área designada, de forma que la palma de la mano quede paralela al dispositivo
3. Asegúrate de dejar espacio entre los dedos

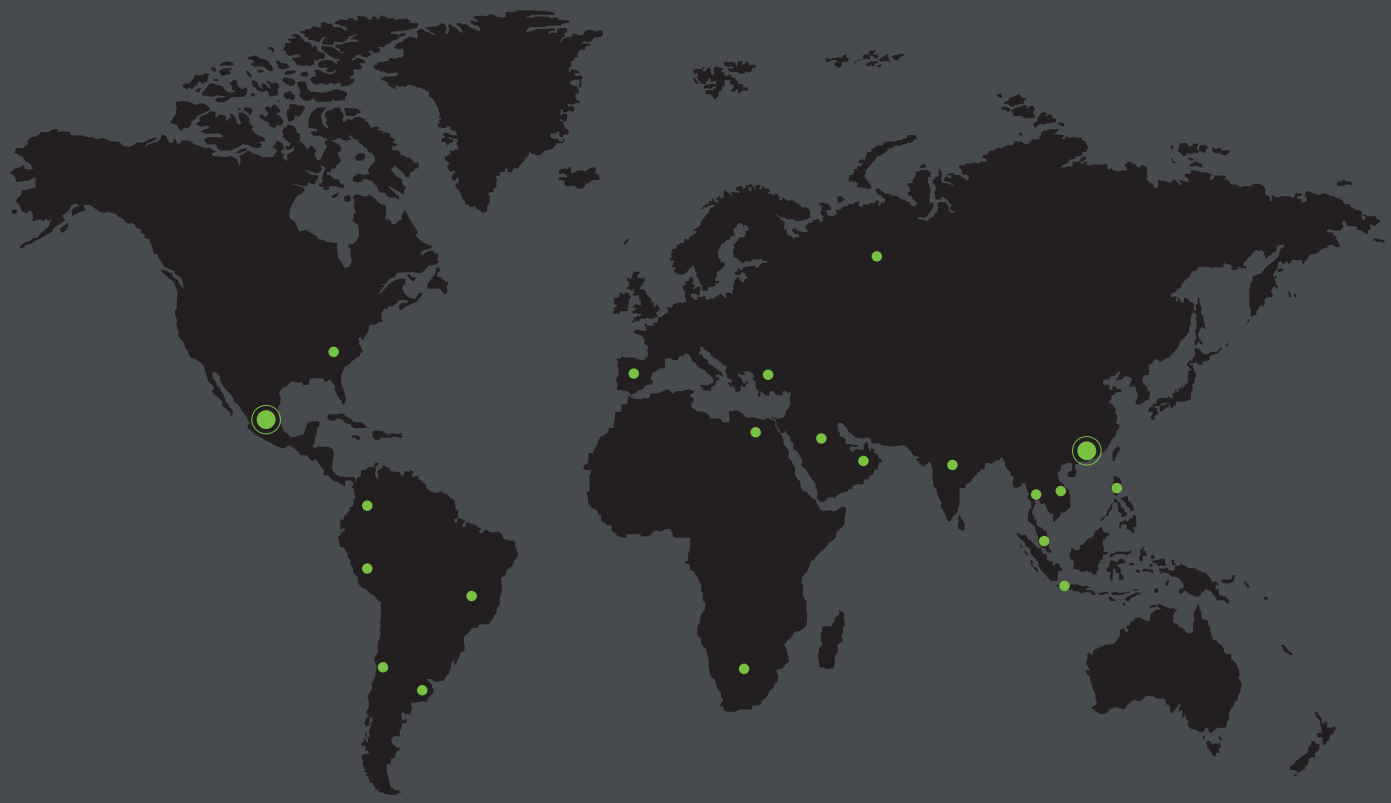

www.zkteco.com

www.zktecolatinoamerica.com

Derechos de Autor © 2023, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.